Деякі відомості, наведені в цьому посібнику, можуть не відповідати вашому пристрою, залежно від встановленого програмного забезпечення або оператора зв'язку.

Інсталяція програми Samsung Kies (синхронізація з ПК) Kies

1. Завантажте останню версію програми Kies із веб-сайту Samsung (**www.samsungmobile.com**) та інсталюйте її на ПК.
2. У режимі очікування виберіть → **Установки** → **Програми** → **Розробка** → **Налагодження USB**.
3. Скористайтеся кабелем для передачі даних, підключивши телефон до ПК.
4. Виберіть **KIES** → **OK** (за потреби).
   Для отримання додаткових відомостей див довідку програми Kies.

Printed in Korea
GH68-33360A
Ukrainian. 04/2011. Rev. 1.0

GT-I5500

Посібник користувача

SAMSUNG

Використання цього посібника

Дякуємо за придбання цього мобільного телефону Samsung. Завдяки винятковим технологіям Samsung і дотриманню високих стандартів він дарує високоякісний мобільний зв'язок і безліч можливостей для розваг.

Цей посібник користувача розроблено спеціально для ознайомлення з функціями та можливостями телефону.

Ознайомтеся перед початком використання

- Для безпечного та належного використання телефону перш за все уважно ознайомтеся з усіма заходами безпеки та цим посібником.
- У наведених у ньому описах передбачається використання стандартних установок телефону.
- Зображення та знімки екрана, які використовуються в цьому посібнику користувача, можуть відрізнятися від дійсного виробу.
- Вміст цього посібника користувача може відрізнятися від виробу або програмного забезпечення, яке надається постачальниками послуг або операторами зв'язку, і може змінюватися без завчасного попередження. Останню версію цього посібника користувача можна знайти на сайті www.samsungmobile.com.
- Доступність функцій і додаткових послуг може різнитися залежно від пристрою, програмного забезпечення або постачальника послуг.
- Формат і стиль викладення цього посібника користувача основані на операційних системах Google Android і можуть різнитися залежно від операційної системи користувача.
- Доступність програм та їхніх функцій залежить від країни або технічних характеристик обладнання. Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням, викликані сторонніми програмами.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням або сумісністю, викликані редагуванням установок реєстру користувачем.

- Програмне забезпечення мобільного пристрою можна оновити, відвідавши веб-сайт www.samsungmobile.com.
- Використання джерел звуку, заставок і зображень, які постачаються разом із цим пристроєм, обмежено згідно з умовами ліцензій між компанією Samsung та їхніми відповідними власниками. Вилучення та використання цих матеріалів у комерційних або інших цілях є порушенням законів щодо авторських прав. Компанія Samsung не несе відповідальності за таке порушення авторських прав користувачем.
- Збережіть цей посібник, щоб мати змогу звернутися до нього в майбутньому.

Пояснювальні значки

Спершу ознайомтеся з позначками, які використовуються в цьому посібнику.

Попередження – ситуації, що можуть призвести до травмування вас або інших осіб

Увага – ситуації, що можуть спричинити пошкодження телефону або іншого обладнання

Примітка – примітки, поради з користування та додаткові відомості

▶ **Див.** – сторінки з пов'язаними відомостями; приклад: ▶ стор.12 (означає «див. сторінку 12»)

→ **Далі** — послідовність опцій або розділів меню, які потрібно вибрати, щоб виконати дію; приклад: виберіть **Повідом.** → **Нове повідомлення** (відповідає вибору розділу **Повідом.**, а потім – команди **Нове повідомлення**)

[ ] **Квадратні дужки** – клавіші телефону; приклад: [ ] (відповідає клавіші ввімк./вимк. живлення/завершення виклику)

Авторське право

© Samsung Electronics, 2011 р.

Цей посібник користувача захищено згідно з міжнародними законами щодо авторських прав.

Заборонено відтворювати, розповсюджувати, перекладати або передавати в будь-якій формі або будь-якими засобами, електронними або механічними, включно із ксерокопіюванням, записуванням або зберіганням на будь-якому пристрої для зберігання даних чи в інформаційно-пошуковій системі, жодну частину цього посібника користувача без попереднього письмового дозволу компанії Samsung Electronics.

Товарні знаки

- SAMSUNG і логотип SAMSUNG є зареєстрованими товарними знаками компанії Samsung Electronics.
- Логотип Android, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, and Google Talk™ є товарними знаками компанії Google, Inc.
- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. в усьому світі.
- Oracle та Java є зареєстрованими товарними знаками Oracle та/чи її підрозділів. Інші назви можуть бути товарними знаками їх відповідних власників.
- SRS WOW HD є товарним знаком компанії SRS Labs, Inc. Технологію WOW HD додано відповідно до ліцензії, наданої компанією SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, логотип Wi-Fi CERTIFIED і логотип Wi-Fi є зареєстрованими товарними знаками компанії Wi-Fi Alliance.
- Усі інші товарні знаки й авторські права належать відповідним власникам.

dlna® CERTIFIED

CE 0168 !

Зміст

Складання 9

Розпакування 9

Встановлення SIM- або USIM-картки та акумулятора 9

Заряджання акумулятора 11

Вставлення карти пам'яті (додатково) 13

Прикріплення ремінця (додатково) 15

Початок роботи 16

Увімкнення та вимкнення телефону 16

Ознайомлення з телефоном 16

Використання сенсорного екрана 20

Блокування та розблокування сенсорного екрана та клавіш 21

Ознайомлення з екраном режиму очікування 22

Доступ до програм 24

Настроювання пристрою 25

Введення тексту 28

Завантаження програм із системи Android Market 31

Завантаження файлів з Інтернету 32

Синхронізація даних 33

Зв'язок 35
Виклики 35
Повідомлення 39
Google Mail 41
Електронна пошта 42
Розмови 44
Social Hub 45

Розваги 46
Камера 46
Галерея 53
Музика 55
FM-радіо 57

Особисті відомості 60
Контакти 60
Календар 63
Нагадування 64

Інтернет 66
Інтернет 66
Samsung Apps 68
Layar 68
Мапи 69
Google Search 72
YouTube 73
Новини та прогноз погоди 74
Market 75

Підключення 76
Bluetooth 76
Wi-Fi 78
AllShare 79
Прив'язка USB та портативна точка доступу 81
Підключення до ПК 82
Підключення VPN 83

Інструменти 86
Годинник 86
Калькулятор 87
Мої файли 87
Диспетчер завдань 88
Пошук за допомогою голосу 88
інтерактивне написання 89

Установки 90
Доступ до меню «Установки» 90
Мережа та безпроводовий зв'язок 90
Установки виклику 92
Звук 93
Дисплей 93
Розташування та безпека 94
Програми 95
Облікові записи та синхронізація 95
Конфіденційність 96
Карта пам'яті та місце збереження на телефонії 96
Пошук 96
Локалізація та текст 97
Голосовий ввід і вивід 98

Доступність 99
Дата і час 99
Відомості про телефон 100

Усунення неполадок 101

Заходи безпеки 107

Предметний покажчик 117

Складання

Розпакування

Перевірте наявність у комплекті таких компонентів:

- мобільний пристрій;
- акумулятор;
- зарядний пристрій;
- посібник користувача.

Використовуйте тільки програмне забезпечення, рекомендоване компанією Samsung. Використання піратського або незаконного програмного забезпечення може призвести до неналежної роботи пристрою або спричинити пошкодження, на які не поширюється гарантія виробника.

- Компоненти, які входять до комплекту пристрою, можуть різнитися залежно від програмного забезпечення та аксесуарів, доступних у вашій країні або запропонованих вашим оператором зв'язку.
- Додаткові аксесуари можна придбати у місцевого дилера Samsung.
- Аксесуари, що входять до комплекту пристрою, найкраще підходять для нього.
- Аксесуари, що не входять до комплекту постачання, можуть бути несумісні з телефоном.

Встановлення SIM- або USIM-картки та акумулятора

Під час реєстрації в мережі мобільного зв'язку надається SIM-картка (Subscriber Identity Module — модуль ідентифікації абонента) разом із реєстраційними даними, такими як PIN-код (персональний ідентифікаційний номер), і додаткові послуги. Для використання послуг мереж UMTS або HSDPA можна придбати USIM-картку (Universal Subscriber Identity Module — універсальний модуль ідентифікації абонента).

Щоб встановити SIM- або USIM-картку й акумулятор, виконайте такі дії:

1 Якщо телефон увімкнено, натисніть і утримуйте [ ], а потім виберіть **Живлення вимк.**, щоб вимкнути його.

2 Зніміть задню кришку.

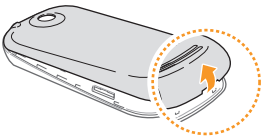

Будьте обережні, щоб не пошкодити нігті, знімаючи задню кришку.

3 Вставте SIM- або USIM-картку.

- Розташуйте SIM- або USIM-картку у пристрої золотистими контактами донизу.
- Якщо SIM- або USIM-картку не вставлено, можна використовувати лише послуги, не пов'язані з роботою в мережі, а також деякі меню.

4 Встановіть акумулятор.



5 Встановіть задню кришку на місце.

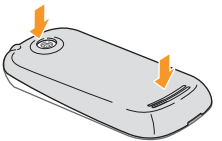

Зарядження акумулятора

Перед першим використанням пристрою потрібно зарядити акумулятор.

Телефон можна зарядити, підключивши його до ПК за допомогою кабелю для передачі даних, або за допомогою зарядного пристрою з комплекту постачання.

Використовуйте лише зарядні пристрої та кабелі, рекомендовані компанією Samsung. Використання несанкціонованих зарядних пристроїв або кабелів може призвести до вибуху акумуляторів чи пошкодження телефону.

Коли акумулятор розряджається, пристрій повідомляє про це за допомогою попереджувального сигналу та повідомлення про низький рівень заряду акумулятора. Значок акумулятора відображається як пуста батарея, що блимає. Якщо рівень заряду акумулятора стає недостатнім для роботи, пристрій автоматично вимикається. Щоб знову скористатися пристроєм, зарядіть акумулятор.

Зарядження за допомогою зарядного пристрою

1 Відкрийте отвір багатофункціонального гнізда, що знаходиться збоку телефону.

2 Підключіть менший роз'єм зарядного пристрою до багатофункціонального гнізда.

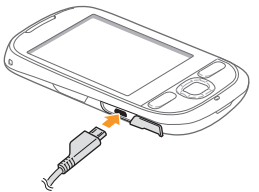

Неправильне підключення зарядного пристрою може призвести до серйозного пошкодження пристрою. Гарантія не поширюється на пошкодження пристрою, спричинені неправильним використанням.

3 Підключіть більший роз'єм зарядного пристрою до розетки.

- Під час зарядження можна використовувати пристрій, але в цьому разі акумулятор заряджатиметься довше.
- Під час зарядження пристрій може нагріватися. Це нормально й не впливає на його роботу чи термін служби.
- Якщо пристрій не заряджається належним чином, віднесіть його та зарядний пристрій до сервісного центру Samsung.

4 Після повного зарядження акумулятора (значок акумулятора припинить рухатися) від'єднайте зарядний пристрій від пристрою, а потім – від розетки.

Не виймайте акумулятор, доки не від'єднано зарядний пристрій. Це може призвести до пошкодження телефону.

› Заряджання за допомогою кабелю для передачі даних

Перед зарядженням переконайтеся, що ПК увімкнено.

1. Відкрийте отвір багатофункціонального гнізда, що знаходиться збоку телефону.
2. Вставте один кінець кабелю для передачі даних (Micro USB) у багатофункціональне гніздо.
3. Вставте інший кінець кабелю для передачі даних у порт USB на ПК.

Залежно від типу кабелю для передачі даних, який використовується, заряджання може розпочатися через деякий час.

4. Після повного заряджання акумулятора (значок акумулятора припинить рухатися) від'єднайте кабель для передачі даних від телефону, а потім – від ПК.

Вставлення карти пам'яті (додатково)

Для зберігання додаткових мультимедійних файлів слід вставити карту пам'яті. Цей пристрій підтримує карти пам'яті microSD™ і microSDHC™ максимальним обсягом до 32 ГБ (залежно від виробника та типу карти).

Компанія Samsung дотримується схвалених галузевих стандартів відносно карт пам'яті, але деякі марки можуть бути неповністю сумісні із пристроєм. Використання несумісної карти пам'яті може призвести до пошкодження пристрою, карти пам'яті або даних, які зберігаються на карті.

- Телефон підтримує лише файлову структуру FAT для карт пам'яті. Якщо вставити карту, відформатовану в іншій файловій структурі, пристрій запропонує повторно відформатувати карту пам'яті.
- У разі регулярного застосування операцій записування та стирання зменшується строк служби карт пам'яті.
- Після того, яка карту пам'яті буде вставлено в телефон, каталог файлів карти пам'яті відобразиться в папці /sdcard.

1 Зніміть задню кришку.

2 Вставте карту пам'яті золотистими контактами донизу.

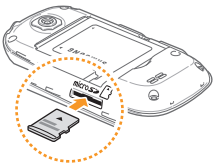

3 Натисніть на карту у гнізді для карти пам'яті, щоб зафіксувати її.

4 Встановіть задню кришку на місце.

Видалення карти пам'яті

Перш ніж видалити карту пам'яті, спочатку відключіть її для безпечного від'єднання.

1 У режимі очікування виберіть → **Установки** → **Карта пам'яті та місце збереження на телефоні** → **Відключити карту пам'яті** → **OK**.

2 Зніміть задню кришку.

3 Обережно витягуйте карту пам'яті, доки вона не вивільниться із пристрою.

4 Вийміть карту пам'яті із гнізда.

5 Видаліть карту пам'яті.

6 Встановіть задню кришку на місце.

Не видаляйте карту пам'яті під час передавання або приймання пристроєм інформації, оскільки це може призвести до втрати даних або до пошкодження карти чи пристрою.

› Форматування карти пам'яті

Форматування карти пам'яті на комп'ютері може призвести до її несумісності із пристроєм. Здійснюйте форматування карти пам'яті лише на пристрої.

1 У режимі очікування виберіть → **Установки** → **Карта пам'яті та місце збереження на телефоні** → **Відключити карту пам'яті** → **Форматувати карту пам'яті**.

2 Виберіть **Форматувати карту пам'яті** → **Стерти все**.

Перед форматуванням карти пам'яті обов'язково створіть резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої. Гарантія виробника не поширюється на втрату даних, спричинену діями користувача.

Прикріплення ремінця (додатково)

1 Зніміть задню кришку.

2 Вставте один кінець ремінця в отвір, а інший протягніть через утворену петлю.

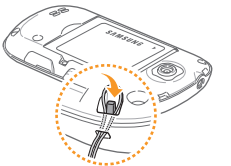

3 Встановіть задню кришку на місце.

Початок роботи

Увімкнення та вимкнення телефону

Щоб увімкнути телефон, натисніть і утримуйте [ ]. Телефон автоматично підключиться до мережі стільникового зв'язку.

Щоб вимкнути телефон, виконайте такі дії.

1 Натисніть і утримуйте [ ].

2 Виберіть **Живлення вимк.**

- Дотримуйтесь усіх попереджень і вказівок персоналу в місцях, де обмежено використання безпроводових пристроїв, наприклад у літаках і лікарнях.
- Щоб використовувати лише послуги телефону, не пов'язані з роботою в мережі, переключіться в режим «Без зв'язку». Натисніть і утримуйте [ ], а потім виберіть **Режим без зв'язку**.

Ознайомлення з телефоном

Зовнішній вигляд телефону

Клавіші

Клавіша	Функція
Меню/Домашній	Натисніть [☰], щоб відкрити список доступних на поточному екрані опцій; натисніть [⌂], щоб повернутися до екрана режиму очікування; натисніть і утримуйте [⌂], щоб відкрити список програм, які нещодавно використовувалися.
Чотирьохпозиційна навігація	Перехід між програмами або опціями меню.
Підтвердження	Підтвердження введеного тексту.
Назад/Google Search	Натисніть [↩], щоб повернутися на попередній екран; натисніть [🔍], щоб відкрити пошук Google.

Клавіша	Функція
Набір номера	Набір номера або відповідь на виклик; у режимі очікування: відображення останніх набраних номерів, пропущених або отриманих викликів.
Живлення	Увімкнення телефону (натисніть і утримуйте); завершення виклику; доступ до швидких меню (натисніть і утримуйте); блокування сенсорного екрана.
Гучність	Регулювання гучності пристрою.

Значки-індикатори

Значки, які відображаються на дисплеї, можуть різнитися залежно від країни чи оператора зв'язку.

Значок	Визначення
	Активовано прив'язку USB або точку доступу
	Потужність сигналу
	Підключення до мережі GPRS
	Підключення до мережі EDGE
	Підключення до мережі UMTS
	Підключення до мережі HSDPA
	Роумінг (поза мережею свого домашнього оператора зв'язку)
	Доступні інші значки стану (натисніть на значок, щоб їх побачити)
	Сталася помилка, або потрібно звернути увагу

Значок	Визначення
	Сповіщення про подію
	FM-радіо ввімкнено у фоновому режимі
	Триває виклик
	Виклик утримується
	Активовано переадресацію викликів
	Пропущений виклик
	Активовано гучномовець
	Здійснюється відтворення музики
	Підключення до ПК
	Передавання даних
	Завантаження даних

Значок	Визначення
	Активовано GPS
	Синхронізовано з веб-сервером
	Активовано Bluetooth
	Підключено гарнітуру Bluetooth
	Активовано мережу WLAN
	Нове SMS- або MMS-повідомлення
	Нове повідомлення електронної пошти
	Нове повідомлення голосової пошти
	Активовано режим «Без звуку»
	Активовано режим «Без зв'язку»
	Активовано режим вібрації

Значок	Визначення
	Відсутня SIM- або USIM-картка
	Немає сигналу
	Рівень заряду акумулятора
	Увімкнено будильник
10:00	Поточний час

Використання сенсорного екрана

Сенсорний екран дає змогу легко обирати елементи меню та користуватися функціями пристрою. Основні дії, які виконуються під час використання сенсорного екрана.

- Щоб уникнути подряпин на сенсорному екрані, не користуйтеся гострими предметами.
- Не допускайте контакту сенсорного екрана з іншими електричними пристроями. Електростатичні розряди можуть призвести до несправності сенсорного екрана.
- Не допускайте контакту сенсорного екрана з водою. Сенсорний екран може не працювати належним чином в умовах вологості або під впливом води.

- Перед початком використання телефону зніміть з екрана захисну плівку для оптимального використання сенсорного екрана.
- На сенсорному екрані є шар, який виявляє невеликі електричні розряди, що створюються тілом людини. Для забезпечення оптимального функціонування торкайтеся сенсорного екрана кінчиком пальця. Сенсорний екран не реагуватиме на дотики за допомогою гострих предметів, наприклад пера або ручки.

Керування сенсорним екраном здійснюється за допомогою таких дій.

- Натискання: натисніть один раз пальцем, щоб вибрати або запустити меню, опцію або програму.
- Натискання й утримання: натисніть об'єкт і утримуйте його довше 2 секунд, щоб відкрити спливаючий список опцій.
- Прокручування: натисніть і проведіть пальцем вгору, вниз, вліво або вправо для переміщення об'єктів у списках.
- Перетягування: натисніть і утримуйте палець на об'єкті, а потім перетягніть палець, щоб перемістити об'єкт.
- Подвійне натискання: двічі швидко натисніть пальцем, щоб збільшити або зменшити зображення під час перегляду фотографій чи веб-сторінок.

- Сенсорний екран телефону вимикається, якщо телефон не використовується протягом вказаного періоду часу. Щоб увімкнути екран, натисніть будь-яку клавішу.
- Можна також налаштувати тривалість підсвічування. У списку програм виберіть **Установки** → **Дисплей** → **Час очікування екрана вичерпано**.

Блокування та розблокування сенсорного екрана та клавіш

Можна заблокувати сенсорний екран і клавіатуру телефону, щоб запобігти небажаним операціям через випадкове натискання клавіш.

Щоб їх заблокувати, натисніть [ ].

Щоб їх розблокувати, увімкніть екран, натиснувши будь-яку клавішу, і перетягніть праворуч.

Ознайомлення з екраном режиму очікування

Коли телефон перебуває в режимі очікування, відображається екран режиму очікування. На екрані режиму очікування можна переглянути стан телефону й отримати доступ до програм.

Екран режиму очікування складається з кількох панелей. Прокрутіть вліво або вправо, щоб переключитися між панелями. До екрана режиму очікування можна додати нові панелі. ► стор. 23

› Додавання об'єктів до екрана режиму очікування

Можна настроїти екран режиму очікування, створивши клавіші швидкого доступу для програм або об'єктів у програмах, віджетах чи папках. Щоб додати об'єкти до екрана режиму очікування, виконайте такі дії.

1 У режимі очікування натисніть [▤] → **Додати**.

2 Виберіть категорію об'єкта → виберіть об'єкт:

- **Віджети Samsung**/**Віджети**: додавання віджетів, наприклад різноманітних годинників, фотографій, списку улюблених контактів і онлайнових служб.
- **Швидкий доступ**: створення клавіш швидкого доступу для об'єктів, наприклад програм, закладок і контактів.
- **Папки**: створення нової папки або додавання папок для контактів.
- **Заставки**: встановлення фонового зображення.

Доступні об'єкти можуть різнитися залежно від поточного екрана режиму очікування.

› Переміщення об'єктів на екрані режиму очікування

1 Натисніть і утримуйте об'єкт, щоб перемістити його.

2 Коли об'єкт збільшиться, перетягніть його в потрібне розташування.

Видалення об'єктів з екрана режиму очікування

1 Натисніть і утримуйте об'єкт, щоб видалити його.
У ділянці програм відобразиться значок, що означає, що ділянка програм у нижній частині екрана режиму очікування змінюється на кошик.

2 Перетягніть об'єкт у кошик.

3 Коли об'єкт і панель кошика стануть червоними, відпустіть об'єкт.

Використання панелі швидкого доступу

У режимі очікування або під час використання програми натискайте значки-індикатори та перетягуйте їх вниз, щоб відкрити панель швидкого доступу. Можна отримати доступ до відомостей про мережу та списку сповіщень. Щоб приховати список, перетягніть його нижню частину вгору.

На панелі швидкого доступу використовуйте такі опції.

- **Wi-Fi**: активація або деактивація функції підключення до мережі WLAN. ► стор. 78
- **Bluetooth**: активація або деактивація функції безпроводового з'єднання Bluetooth. ► стор. 76
- **Звук**: увімкнення або вимкнення режиму без звуку.
- **Автооберт.**: активація або вимкнення автоматичного обертання.

Додавання та видалення панелей на екрані режиму очікування

Можна додавати або видаляти панелі екрана режиму очікування для впорядкування віджетів відповідно до своїх уподобань і потреб.

1 У режимі очікування натисніть [▤] → **Редагувати**

2 Виберіть +, щоб додати нові панелі, або −, щоб видалити панель.

3 Натисніть [↩], щоб повернутися на екран режиму очікування.

Доступ до програм

Щоб отримати доступ до програм телефону, виконайте такі дії.

1 У режимі очікування виберіть , щоб отримати доступ до списку програм.

2 Прокрутіть вліво або вправо, щоб перейти на екран іншої програми.

3 Виберіть програму.

- Для використання програм, які надаються компанією Google, потрібен обліковий запис Google. За відсутності облікового запису Google зареєструйте його.
- Якщо натиснути й утримувати програму, її буде додано на екран режиму очікування.

4 Натисніть [↩], щоб повернутися на попередній екран; натисніть [⌂], щоб повернутися на екран режиму очікування.

Пристрій обладнано вбудованим датчиком руху, який визначає його орієнтацію. Якщо обернути телефон під час використання деяких функцій, інтерфейс автоматично переключиться на альбомний формат зображення. Щоб встановити збереження орієнтації інтерфейсом під час обертання телефону, виберіть **Установки** → **Дисплей** → **Автоматично обертати екран**.

Упорядкування програм

Можна перевпорядкувати програми у списку програм, змінивши їх порядок або згрупувавши їх у категорії відповідно до своїх уподобань і потреб.

1 У списку програм натисніть [☰] → **Редагувати**

2 Натисніть і утримуйте програму.

3 Перетягніть програму в потрібне розташування.

Значок програми можна перемістити на інший екран головного меню.

4 Натисніть [↩] для збереження порядку програм.

Доступ до останніх програм

1 Натисніть і утримуйте [⌂], щоб відкрити список програм, які нещодавно використовувалися.

2 Виберіть програму, до якої потрібно отримати доступ.

Настроювання пристрою

Скористайтеся всіма можливостями свого пристрою, настроївши його за своїм смаком.

Встановлення поточних часу та дати

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Дата і час**.

2 Встановіть час і дату та змініть інші опції.

Увімкнення та вимкнення звуків тонального набору

У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Звук** → **Чутний вибір**.

Регулювання гучності звуків дзвінка

Натисніть клавішу гучності вгору або вниз, щоб відрегулювати гучність звуку дзвінка.

Переключення в режим «Без звуку»

Щоб вимкнути або ввімкнути звук телефону, виконайте одну з таких дій.

- У режимі очікування натисніть [☎] → **Клавіатура** або виберіть [📞], а потім натисніть і утримуйте **#**.
- Відкрийте панель швидкого доступу у верхній частині екрана та виберіть **Звук**.
- У режимі очікування натисніть і утримуйте [☎] і виберіть **Режим без звуку**.

Змінення звуку дзвінка

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Звук** → **Звук дзвінка телефону**.

2 Виберіть звук дзвінка зі списку, а потім виберіть **ОК**.

Вибір заставки для екрана режиму очікування

1 У режимі очікування натисніть [▤] → **Заставка** → виберіть опцію.

2 Виберіть зображення.

3 Виберіть **Зберегти**, **встановити заставку** або **Set wallpaper**.

Компанія Samsung не несе відповідальності за будь-яке використання стандартних зображень і заставок, які постачаються разом із пристроєм.

Активація анімації для переходу між вікнами

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Дисплей** → **Анімація**.

2 Виберіть опцію зі списку.

Регулювання яскравості дисплея

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Дисплей** → **Яскравість**.

2 Перетягніть повзунок, щоб відрегулювати рівень яскравості.

3 Виберіть **OK**.

Рівень яскравості впливає на швидкість споживання заряду акумулятора пристроєм.

Встановлення блокування екрана

Можна заблокувати сенсорний екран за допомогою зразка розблокування або пароля, щоб запобігти несанкціонованому використанню телефону без дозволу.

- Після встановлення розблокування екрана телефон запитуватиме код розблокування щоразу після ввімкнення або під час розблокування сенсорного екрана.
- Якщо ви забули зразок розблокування, зверніться з телефоном до сервісного центру Samsung для його розблокування.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату паролів чи приватної інформації або за інші пошкодження, спричинені використанням неофіційного програмного забезпечення.

Встановлення зразка розблокування

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки → Розташування та безпека → Встанов. блокування екрана → Зразок**.
2. Ознайомтеся з інструкціями на екрані та зразками рисунків і виберіть **Далі** (за потреби).
3. Накресліть зразок, з'єднавши пальцем принаймні 4 точки.
4. Виберіть **Продовж.**
5. Накресліть зразок ще раз для підтвердження.
6. Виберіть **Підтвердити**.

Встановлення PIN-коду для розблокування

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки → Розташування та безпека → Встанов. блокування екрана → PIN**.
2. Введіть новий PIN-код (цифровий) і виберіть **Продовж.**
3. Введіть PIN-код ще раз і виберіть **OK**.

Встановлення пароля для розблокування

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки → Розташування та безпека → Встанов. блокування екрана → Пароль**.
2. Введіть новий пароль (буквено-цифровий) і виберіть **OK**.
3. Введіть пароль ще раз і виберіть **OK**.

› Блокування SIM- або USIM-картки

Можна заблокувати пристрій, активувавши PIN-код, який надається із SIM- або USIM-карткою.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки → Розташування та безпека → Встановити блокування SIM-картки → Заблокувати SIM-картку**.
2. Введіть PIN-код і виберіть **OK**.

Після активації блокування за допомогою PIN-коду щоразу під час увімкнення телефону потрібно вводити PIN-код.

- Якщо введено хибний PIN-код занадто велику кількість разів, SIM- або USIM-картку буде заблоковано. Щоб розблокувати SIM- або USIM-картку, потрібно ввести ключ розблокування PIN-коду (PUK).
- Якщо SIM- або USIM-картку заблоковано внаслідок введення хибного PUK-коду, зверніться з карткою до оператора зв'язку для її розблокування.

Введення тексту

Можна ввести текст, вибираючи символи на віртуальній клавіатурі або виконуючи рукописне введення на екрані.

Змінення типу клавіатури

Можна змінити тип клавіатури. Натисніть і утримуйте поле введення тексту та виберіть **Метод введення** → виберіть тип клавіатури (Swype або Samsung).

Введення тексту за допомогою клавіатури Samsung

1 Виберіть → виберіть спосіб введення тексту.

Опція	Функція
Qwerty Клавіатура	Вибір символів на клавіатурі QWERTY.
3x4 Клавіатура	Вибір символів на клавіатурі.
Поле рукописного вводу 1	Введення тексту у відповідному стовпчику в полі введення.
Поле рукописного вводу 2	Введення тексту в полі введення.
Повноекранне рукописне введенн...	Введення тексту на будь-якій ділянці екрана.

2 Введіть текст, вибираючи буквено-цифрові клавіші або виконуючи введення на екрані.

Можна також скористатися такими клавішами:

Номер	Функція
1	Перехід до режиму ABC або T9; коли крапка поруч із T9 стає зеленою, це означає, що режим T9 активовано.
2	Змінення регістру.
3	Видалення введеного тексту.
4	Початок нового рядка.
5	Переключення між режимами цифр або символів і ABC.
6	Змінення способу введення тексту; доступ до установок клавіатури (натисніть і утримуйте).
7	Вставлення пробілу; вставлення крапки (натисніть двічі).

- Щоб приховати клавіатуру Samsung, натисніть [↩].
- Щоб змінити установки клавіатури, натисніть і утримуйте ⚙.

Введення тексту за допомогою клавіатури Swype

1. Змініть режим введення тексту.
2. Виберіть перший символ слова та проведіть пальцем до другого символу, не відпускаючи палець від екрана.

3 Призупиніться на другому символі на мить, а потім проведіть пальцем до наступного символу.

4 Продовжуйте, доки не буде завершено введення слова.

5 Відпустіть палець на останньому символі. Слово буде вставлено в поле введення тексту.

6 Повторіть кроки 2-5, щоб завершити введення тексту.

Натисніть і утримуйте кожну клавішу для введення додаткових символів.

Можна також скористатися такими клавішами:

Номер	Функція
1	Змінення регістру.
2	Отримання доступу до екрана з підказками щодо клавіатури Swype; відкриття довідкових відомостей (натисніть і утримуйте).
3	Переключення між режимами символів, цифр або ABC.
4	Видалення введеного тексту.
5	Початок нового рядка.

Номер	Функція
6	Вставлення пробілу.

- Щоб приховати клавіатуру Swype, натисніть [↩].
- Щоб переглянути довідкові відомості про використання клавіатури Swype, виберіть .

› Копіювання та вставлення тексту

Під час введення тексту можна використовувати функцію копіювання та вставлення, щоб скористатися текстом в інших програмах.

1. Натисніть і утримуйте поле введення тексту.
2. Виберіть у списку опцій команду **Вибрати текст**.
3. Проведіть пальцем по тексту, який потрібно виділити.
4. Натисніть і утримуйте виділений текст.
5. Виберіть **Копіювати** чи **Вирізати** для копіювання та вставлення або виріжте та вставте текст у буфер обміну.
6. В іншій програмі натисніть і утримуйте поле введення тексту.
7. Виберіть **Вставити**, щоб вставити текст із буферу обміну в текстове поле.

Завантаження програм із системи Android Market

Оскільки ОС пристрою створено на основі платформи Android, його функції можна розширити, інсталювавши додаткові програми. За допомогою системи Android Market придбати ігри та програми для мобільного телефону дуже просто.

- Залежно від країни ця функція може бути недоступна.
- Деякі програми, що використовують функцію автофокусування або камеру, використовувати не можна.

Пошук програми

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Market**.
2. Коли відобразиться екран з умовами, виберіть **Accept**.
3. Натисніть [▤] → **Search**.
4. Введіть слово з назви програми й виберіть **ПЕР.**
5. Виберіть програму, до якої потрібно отримати доступ.

Інсталяція програми

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Market**.
2. Виберіть категорію об'єкта → виберіть об'єкт.
3. Виберіть **Install** (для безкоштовних об'єктів) або **Buy** → **OK**.

   У разі вибору опції **Install** завантаження об'єкта розпочнеться одразу.

   Якщо вибрати **Buy**, потрібно буде ввести відомості про кредитну картку. Дотримуйтеся вказівок на екрані.

Видалення програми

1. На головному екрані Android Market натисніть [▤] → **Downloads**.
2. Виберіть об'єкт, який потрібно видалити.
3. Виберіть **Uninstall** → **OK**.

Завантаження файлів з Інтернету

Після завантаження файлів або веб-програм з Інтернету вони зберігаються на карті пам'яті. Відомості про підтримувані формати файлів див. у розділі «Підтримувані формати файлів».

Завантажені з Інтернету файли можуть містити віруси, здатні завдати шкоди телефону. Для зменшення ризику завантажуйте файли лише з надійних джерел.

Деякі медіафайли містять засоби DRM (Digital Rights Management) для захисту авторських прав. Це може перешкоджати завантаженню, копіюванню, зміненню або пересиланню деяких файлів.

Щоб завантажити файли з Інтернету, виконайте такі дії.

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Браузер**.

2 Знайдіть файл або програму та завантажте їх.

Щоб інсталювати програми, завантажені з веб-сайтів, відмінних від Android Market, потрібно вибрати **Установки** → **Програми** → **Невідомі ресурси**.

Синхронізація даних

Можна синхронізувати дані (повідомлення Google, календар і контакти) з різноманітними веб-серверами, а також виконати резервне копіювання та відновлення даних.

Після завершення синхронізації телефон залишатиметься підключеним до Інтернету. Якщо до даних внесено будь-які зміни через Інтернет, оновлені відомості відобразяться на телефоні, а синхронізація розпочнеться автоматично (і навпаки).

Залежно від країни ця функція може бути недоступна.

Настроювання облікового запису сервера

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Облікові записи та синхронізація**.

2 Виберіть **Дод. обл. запис** → виберіть тип облікового запису.

3 Щоб завершити настроювання облікового запису, дотримуйтесь вказівок на екрані.

Для онлайнових служб спільнот, наприклад Facebook або MySpace, введіть ім'я користувача та пароль і виберіть **Вхід**.

Активація автоматичної синхронізації

Якщо додати або змінити дані в будь-яких інших програмах (пошта Google, календар і контакти) через Інтернет, оновлені відомості відобразяться на телефоні (і навпаки).

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Облікові записи та синхронізація**.

2 Виберіть **Автоматична синхронізація** → виберіть обліковий запис.

3 Виберіть програми, які потрібно синхронізувати.

Щоб виключити програми з автоматичної синхронізації, зніміть прапорці поряд із потрібними програмами.

Синхронізація даних вручну

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Облікові записи та синхронізація**.

2 Виберіть обліковий запис.

3 Натисніть [▤] → **Синхронізувати зараз**. Телефон розпочне синхронізацію даних, вибраних для синхронізації.

Зв’язок

Виклики

Використання функцій викликів, наприклад здійснення викликів і відповідь на них, використання опцій, доступних під час виклику, або настроювання та використання функцій, пов’язаних із викликами.

› Здійснення виклику або відповідь на виклик

Можна використовувати кнопки або сенсорний екран під час здійснення, прийому або відхилення викликів.

Здійснення виклику

1 У режимі очікування натисніть [ ] → **Клавіатура** або виберіть та введіть код місцевості й номер телефону.

2 Виберіть , щоб здійснити виклик.

3 Щоб завершити виклик, натисніть [ ] → **Завершити виклик** або натисніть [ ].

Для збереження номерів, які потрібно часто набирати, використовуйте телефонну книгу. ► стор. 60

Відповідь на виклик

1 Під час вхідного виклику натисніть [ ].

Коли телефон дзвонить, натисніть клавішу гучності, щоб вимкнути звук дзвінка.

2 Щоб завершити виклик, натисніть [ ] → **Завершити виклик** або натисніть [ ].

Відхилення виклику

Під час вхідного виклику натисніть [ ]. Абонент почує сигнал «зайнято».

Виклики за міжнародними номерами

1. У режимі очікування натисніть [ ] → **Клавіатура** або виберіть , а потім натисніть і утримуйте **0**, щоб вставити символ **+**.
2. Введіть повний номер, за яким потрібно зателефонувати (код країни, код місцевості та номер телефону), після чого виберіть , щоб його набрати.

Використання гарнітури

Підключивши гарнітуру з комплекту постачання телефону, можна відповідати на виклики, використовуючи функцію «Вільні руки», а також керувати ними.

- Щоб відповісти на виклик, натисніть кнопку гарнітури.
- Щоб відхилити виклик, натисніть і утримуйте кнопку гарнітури.
- Щоб перевести виклик на утримання або поновити його, натисніть і утримуйте кнопку гарнітури.
- Щоб завершити виклик, натисніть і утримуйте кнопку гарнітури.

Гарнітура, що постачається в комплекті, розроблена спеціально для цього телефону та може бути несумісною з іншими телефонами та MP3-плеєрами.

Використання опцій під час виклику

Під час активного виклику можна використовувати такі опції:

- Щоб відрегулювати гучність голосу, натискайте клавішу гучності вгору або вниз.
- Щоб активувати функцію гучномовця, натисніть [ ] → **Динамік**.

У шумному середовищі використання функції гучномовця може бути неефективним. Для кращої чутності скористайтеся звичайним режимом розмови по телефону.

- Щоб вимкнути мікрофон для того, щоб співрозмовник не чув вас, натисніть [ ] → **Вимк. звук**.
- Щоб розмовляти зі співрозмовником через гарнітуру, натисніть [ ] → **Bluetooth**.

- Щоб перевести виклик на утримання або поновити утримуваний виклик, натисніть [▤] → **Утримання**.
- Щоб набрати ще один номер, натисніть [▤] → **Додавання виклику**, а потім наберіть новий номер. Для використання цієї функції необхідно передплатити послугу очікування виклику.
- Щоб відповісти на другий виклик під час відтворення сигналу про очікування виклику, натисніть [▤] → **Утримування поточного виклику** для переведення першого виклику на утримання. Також можна натиснути [▤] → **Завершення поточного виклику**, щоб завершити перший виклик. Для використання цієї функції необхідно передплатити послугу очікування виклику.
- Щоб переключатися між двома викликами, натисніть [▤] → **Переключити виклики**.
- Щоб завершити утримуваний виклик, натисніть [▤] → **Переключити виклики → Завершити виклик**.
- Щоб здійснити конференц-виклик, здійсніть інший виклик або дайте відповідь на нього, а потім натисніть [▤] → **Злиття викликів** після з'єднання із другим абонентом. Повторіть ці дії, щоб додати інших учасників. Для використання цієї функції необхідно передплатити послугу конференц-зв'язку.

Перегляд пропущених і здійснення зворотних викликів

За наявності пропущених викликів на телефоні відображатиметься значок пропущеного виклику .

Відкрийте панель швидкого доступу та виберіть пропущений виклик. Виберіть виклик із журналу викликів і натисніть [↩], щоб його набрати.

Використання додаткових функцій

Можна використовувати низку інших функцій, пов'язаних із викликами, наприклад режим FDN (режим фіксованого набору), переадресацію чи очікування викликів.

Використання режиму FDN (режим фіксованого набору)

У режимі FDN телефон обмежує вихідні виклики (окрім номерів, які зберігаються у списку FDN). Щоб увімкнути режим FDN, виконайте такі дії.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Установки виклику** → **Номери фіксованого набору** → **Увімкнути FDN**.
2. Введіть код PIN2, який надається разом із SIM- або USIM-карткою, а потім виберіть **ОК**.
3. Виберіть **Список номерів фіксованого набору** та додайте контакти, які потрібно використовувати в режимі FDN.

Встановлення переадресації викликів

Переадресація викликів – це функція мережі для надсилання вхідних викликів на інший вказаний номер. Цю функцію можна встановити окремо для декількох умов, за яких користувач не може відповісти на виклики, наприклад, якщо телефон уже використовується або перебуває поза зоною обслуговування.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Установки виклику** → **Переадресація**.
2. Виберіть опцію зі списку.
3. Виберіть контакт або введіть номер, на який будуть переадресовуватися виклики.

   Установку буде надіслано в мережу.

Встановлення очікування виклику

Очікування виклику – це функція мережі, призначена для сповіщення про вхідний виклик під час здійснення попереднього виклику.

У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Установки виклику** → **Додаткові установки** → **Очікування виклику**. Установку буде надіслано в мережу.

› Перегляд журналів викликів

Можна переглядати журнали викликів за типами.

1. У режимі очікування натисніть [ ] або виберіть → **Журнали викл.**

2 Виберіть журнал для перегляду його відомостей.

У режимі перегляду деталей можна набрати номер, надіслати на нього повідомлення або додати номер до телефонної книги.

Повідомлення

Створення та надсилання SMS-, MMS-повідомлень і повідомлень електронної пошти та перегляд надісланих або отриманих повідомлень чи керування ними.

Надсилання або отримання повідомлень за межами зони обслуговування свого оператора зв'язку можуть потребувати додаткової оплати. За додатковими відомостями зверніться до свого оператора зв'язку.

Надсилання SMS-повідомлення

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Повідом.** → **Нове повідомлення**.

2 Введіть ім'я або номер одержувача.

3 Виберіть **Введіть повідомлення тут** і введіть текст повідомлення.

Щоб вставити емозначки, натисніть [▤] → **Вставити емозначку**.

4 Виберіть **Над.**, щоб надіслати повідомлення.

Надсилання MMS-повідомлення

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Повідом.** → **Нове повідомлення**.

2 Введіть ім'я або номер одержувача.

3 Виберіть **Введіть повідомлення тут** і введіть текст повідомлення.

Щоб вставити емозначки, натисніть [▤] → **Вставити емозначку**.

4 Натисніть [▤] → **Прикріпити** → виберіть опцію та додайте об'єкт.

Можна вибрати файл зі списку файлів або створити нову фотографію, відео чи звук.

5 Натисніть [▤] → **Додати тему** та додайте тему повідомлення.

6 Виберіть **Над. MMS**, щоб надіслати повідомлення.

Перегляд SMS- або MMS-повідомлення

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Повідом.**

Повідомлення групуються в ланцюжки повідомлень за контактами, як у службі обміну повідомленнями.

2 Виберіть контакт.

3 Щоб переглянути вкладення MMS-повідомлення, виберіть вкладення (з файлом зображення) або виберіть ▶.

У режимі перегляду повідомлення використовуйте такі опції.

- Щоб переслати повідомлення іншим абонентам, натисніть і утримуйте повідомлення, а потім виберіть **Переслати**.
- Щоб захистити повідомлення від видалення, натисніть і утримуйте повідомлення, а потім виберіть **Блокування повідомлення**.

Прослуховування повідомлень голосової пошти

Якщо встановлено переадресацію пропущених викликів на сервер голосової пошти, абоненти можуть залишати голосові повідомлення в разі відсутності відповіді на вхідні виклики. Щоб отримати доступ до скриньки «Вхідні» голосової пошти та прослухати повідомлення голосової пошти, виконайте такі дії.

1 У режимі очікування натисніть [⟵] → **Клавіатура** або виберіть 📞, а потім натисніть і утримуйте **1**.

2 Дотримуйтеся вказівок сервера голосової пошти.

Перш ніж отримати доступ до сервера, необхідно зберегти номер сервера голосової пошти. Номер сервера голосової пошти надається оператором зв'язку.

Google Mail

Можна завантажувати нові повідомлення електронної пошти з Google Mail™ в папку «Вхідні» на телефоні. Під час отримання доступу до цієї програми відображається екран «Вхідні». Загальна кількість непрочитаних повідомлень відображається в рядку заголовка, а непрочитані повідомлення виділяються жирним шрифтом. Якщо повідомлення позначено, відповідна позначка відображається в кольоровому прямокутнику на повідомленні.

Надсилання повідомлення електронної пошти

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Google Mail**.
2. Натисніть [▤] → **Написати**.
3. Введіть ім'я або адресу в полі одержувача.
4. Введіть тему й текст повідомлення.
5. Щоб вкласти файл зображення, натисніть [▤] → **Вкласти** → виберіть файл.
6. Виберіть ✉ щоб надіслати повідомлення.

Перегляд повідомлень електронної пошти

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Google Mail**.
2. Виберіть повідомлення електронної пошти в ланцюжку повідомлень.

У режимі перегляду повідомлення використовуйте такі опції.

- Щоб позначити повідомлення як непрочитане, натисніть [▤] → **Позн. як непроч.**
- Щоб повернутися до ланцюжку повідомлень, натисніть [▤] → **До вхідних**.
- Щоб вимкнути звуки повідомлень, натисніть [▤] → **Ігнор.**
- Щоб позначити повідомлення як спам, натисніть [▤] → **Більше** → **Повід. про спам**.

- Щоб переглянути вкладення, виберіть **Завантаж.** Щоб зберегти його на карті пам'яті, виберіть **Перегляд**.
- Щоб відповісти на повідомлення, виберіть .
- Щоб відповісти на повідомлення, включно з усіма одержувачами, виберіть → **Відпов. всім**.
- Щоб переслати повідомлення іншим абонентам, виберіть → **Переслати**.
- Щоб додати зірочку до повідомлення, виберіть .
- Щоб архівувати повідомлення, виберіть **Архівувати**.
- Щоб видалити повідомлення, виберіть **Видалити**.
- Щоб перейти до попереднього чи наступного повідомлення, виберіть або .

Упорядкування повідомлень електронної пошти за надписами

Можна впорядкувати повідомлення електронної пошти, призначивши їм надписи або додавши зірочки для позначення важливих повідомлень або збереження повідомлень. Відсортувати повідомлення можна за фільтром надписів.

Додавання надпису до повідомлення

1. На екрані «Вхідні» натисніть і утримуйте повідомлення.
2. Виберіть **Змінити мітки**.
3. Виберіть надпис, який потрібно додати, а потім виберіть **ОК**.

Додавання зірочки до повідомлення

1. На екрані «Вхідні» натисніть і утримуйте повідомлення.
2. Виберіть **Додати зір.** Поряд із повідомленням активується значок зірочки.

Електронна пошта

Надсилання або перегляд повідомлень електронної пошти через власний або корпоративний обліковий запис електронної пошти.

Настроювання облікового запису електронної пошти

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Email**.

2 Введіть адресу електронної пошти й пароль, а потім виберіть **Далі** або **Настр. вручну**.

3 Дотримуйтеся вказівок на екрані.

Після завершення настроювання облікового запису електронної пошти повідомлення будуть завантажені на телефон. Якщо створено більше двох облікових записів, між ними можна переключатися; натисніть [▤] → **Обл.записи** та виберіть той, з якого потрібно отримати повідомлення.

Надсилання повідомлення електронної пошти

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Email** → виберіть обліковий запис електронної пошти.

2 Натисніть [▤] →**Створити**.

3 Введіть ім'я або адресу в полі одержувача.

4 Виберіть поле «Cc» або «Bcc», щоб додати інших одержувачів.

5 Виберіть поле теми та введіть тему.

6 Виберіть поле введення тексту, щоб ввести текст повідомлення електронної пошти.

7 Виберіть **Прикріпити** та вкладіть файл.

Можна вибрати файл зі списку файлів або зробити нову фотографію, відео чи звуковий кліп.

8 Виберіть **Надіслат.**, щоб надіслати повідомлення.

У режимі без зв'язку або за межами зони обслуговування повідомлення зберігатиметься в ланцюжку повідомлень, доки підключення не буде відновлено, або телефон не опиниться в зоні обслуговування.

Перегляд повідомлення електронної пошти

Відкривши обліковий запис електронної пошти, можна переглянути раніше отримані повідомлення електронної пошти в режимі без зв'язку або підключитися до поштового сервера для перегляду нових повідомлень. Після отримання повідомлень електронної пошти їх можна переглянути в режимі без зв'язку.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Email** → виберіть обліковий запис електронної пошти.
2. Натисніть [▤] → **Оновити**, щоб оновити папку з повідомленнями.
3. Виберіть повідомлення електронної пошти в ланцюжку повідомлень.

У режимі перегляду повідомлення використовуйте такі опції.

- Щоб відповісти на повідомлення, натисніть [▤] → **Відповідь**.
- Щоб переслати повідомлення іншим абонентам, натисніть [▤] → **Переслати**.
- Щоб видалити повідомлення, натисніть [▤] → **Видалити**.
- Щоб перемістити повідомлення до іншої папки, натисніть [▤] → **Перемістити до п**.
- Щоб завантажити зображення з повідомлення, натисніть [▤] → **Показ. зображ.**
- Щоб переглянути вкладення, виберіть об'єкт вкладення. Щоб зберегти його на карті пам'яті, виберіть [💾].

Розмови

Спілкування із друзями та родичами за допомогою служби Google Talk™.

Залежно від країни ця функція може бути недоступна.

Додавання друзів до списку друзів

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Talk**.

   У списку друзів одночасно відображені всі контакти Google Talk.

2 Натисніть [▤] → **Add friend**.

3 Введіть адресу електронної пошти в полі пошуку.

Якщо потрібно вибрати користувача зі списку контактів, введіть відповідне ім'я та виберіть контакт зі списку результатів пошуку.

4 Виберіть **Send invitation**, щоб розпочати розмову.

Початок розмови

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Talk**.

2 Виберіть друга зі списку друзів. Відкриється вікно чату.

3 Введіть текст повідомлення та виберіть **Send**.

Щоб вставити емозначки, натисніть [▤] → **Більше** → **Insert smiley**.

4 Щоб переключатися між активними вікнами чату, натискайте [▤] → **Switch chats**.

5 Щоб завершити чат, натисніть [▤] → **End chat**.

Social Hub

Отримання доступу до Social Hub™ – інтегрованої програми спілкування, що використовується для повідомлень електронної пошти, звичайних і миттєвих повідомлень, а також контактів або відомостей календаря. Для отримання додаткових відомостей відвідайте веб-сайт socialhub.samsungmobile.com.

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Social Hub**.

2 Перевірте та використовуйте вміст, який надається системою Social Hub.

Розваги

Камера

Зйомка та перегляд фотографій і відео. Можна робити фотографії з роздільною здатністю до 1600 x 1200 пікселів (2 мегапікселів) і відео з роздільною здатністю до 320 x 240 пікселів.

Щоб використовувати камеру, спочатку потрібно вставити карту пам'яті.

Фотографування

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Камера**.

2 Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.

- Інтерфейс камери відображається лише в альбомному форматі.
- Торкніться екрана, щоб приховати або відобразити значки у видошукачі.
- Камера автоматично вимикається, якщо її не використовувати впродовж вказаного проміжку часу.
- Обсяг пам'яті може різнитися залежно від сюжету або умов зйомки.

3 Наведіть об'єктив на об'єкт зйомки та виконайте необхідні налаштування.

Номер	Функція
1	Перевірка стану й установок камери. • : роздільна здатність • [ ]: тип експонометра • 924 : кількість фотографій, які можна зробити (відповідно до вільної пам'яті) • : місце збереження
2	Змінення режиму зйомки.
3	Встановлення або скасування режиму нічної зйомки.
4	Налаштування яскравості; виберіть + для збільшення або – для зменшення.
5	Змінення установок камери.
6	Перехід у режим відеокамери.
7	Фотографування.
8	Перегляд останньої зробленої фотографії.

4 Натисніть клавішу гучності, щоб збільшити або зменшити зображення.

5 Щоб зробити фотографію, натисніть клавішу підтвердження або виберіть .

Фотографія зберігається автоматично.

Зробивши фотографії, виберіть , щоб їх переглянути.

- Щоб переглянути інші фотографії, прокрутіть вліво або вправо.
- Щоб збільшити або зменшити зображення, виберіть або . Можна також двічі торкнутися екрана, щоб збільшити або зменшити зображення.
- Щоб надіслати фотографію іншим користувачам, виберіть **Сп.д**.
- Щоб встановити фотографію як заставку або зображення для ідентифікації абонента для контакту, виберіть **Встановити як**.
- Щоб видалити фотографію, виберіть **Видал.**

Зйомка серії фотографій

Можна легко зробити серію фотографій об'єктів, які рухаються. Це корисно під час фотографування дітей, які граються, або спортивної події.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Камера**.
2. Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
3. Виберіть → **Безперервний**.
4. Виконайте необхідні налаштування.
5. Натисніть і утримуйте клавішу підтвердження або натисніть і утримуйте . Камера продовжить фотографування, доки не буде відпущено клавішу.

Панорамна зйомка

Можна робити широкі панорамні фотографії за допомогою режиму панорамної зйомки. Цей режим зручний для фотографування пейзажів.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Камера**.
2. Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
3. Виберіть → **Панорама**.
4. Виконайте необхідні налаштування.
5. Щоб зробити першу фотографію, натисніть клавішу підтвердження або виберіть .
6. Повільно перемістіть телефон у будь-якому напрямку та вирівняйте зелену рамку з видошукачем.

   Коли зелену рамку буде вирівняно з видошукачем, камера автоматично зробить наступну фотографію.
7. Повторіть крок 6, щоб завершити панорамну зйомку.

Фотографування в режимі «Знімок посмішки»

Камера може розпізнавати обличчя людей і допомагає фотографувати їхні усміхнені обличчя.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Камера**.
2. Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.

3 Виберіть → **Знімок посмішки**.

4 Виконайте необхідні налаштування.

5 Натисніть клавішу підтвердження або виберіть .

6 Спрямуйте об'єктив камери на об'єкт зйомки.

Телефон розпізнає людей на зображенні та їхні посмішки. Коли об'єкт зйомки посміхається, телефон автоматично робить фотографію.

Налаштування установок камери

Перед фотографуванням виберіть → , щоб отримати доступ до таких опцій:

Опція	Функція
Таймер	Вибір тривалості затримки перед фотографуванням.
Роздільна здатність	Змінення роздільної здатності.
Баланс білого	Налаштування балансу кольорів відповідно до умов освітлення.
Ефекти	Застосування спеціального ефекту, наприклад негатива, сепії або чорно-білих тонів.
ISO	Налаштування чутливості датчика зображення камери.
Замірювання	Вибір типу експонометра.
Якість зображення	Встановлення якості фотографій.

Перед фотографуванням виберіть → , щоб отримати доступ до таких установок:

Установка	Функція
Вказівки	Відображення вказівок на екрані попереднього перегляду.
Огляд	Настроювання камери на відображення зробленого зображення.

Установка	Функція
GPS	Встановлення зазначення на фотографіях відомостей про розташування. • Щоб покращити сигнали GPS, уникайте зйомки в розташуваннях, де наявні можливі перешкоди для сигналу, наприклад між будівлями, у низько розташованих місцевостях або за поганих погодних умов. • Також для покращення прийому сигналів GPS можна настроїти установки з'єднання GPS. ► стор. 94
Звук затвора	Настроювання затвора камери на відтворення звуку під час фотографування.
Скинути	Скидання меню й опцій зйомки.

Відеозйомка

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Камера**.

2 Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.

3 Виберіть , щоб переключитись у режим відеокамери.

4 Наведіть об'єктив на об'єкт зйомки та виконайте необхідні налаштування.

Номер	Функція
1	Перевірка стану й установок відеокамери. • 320 240: роздільна здатність • 02:39:53: тривалість відео, яке можна записати (відповідно до вільної пам'яті) • : місце збереження
2	Змінення режиму записування (для вкладення в MMS-повідомлення або збереження у звичайному форматі).
3	Налаштування яскравості; виберіть + для збільшення або – для зменшення.
4	Змінення установок відеокамери.
5	Перехід у режим камери.
6	Записування відео.
7	Перегляд останнього записаного відео.

5 Натисніть клавішу гучності, щоб збільшити або зменшити зображення.

6 Щоб розпочати записування, натисніть клавішу підтвердження або виберіть ●.

7 Виберіть ■, щоб зупинити зйомку.

Відео зберігається автоматично.

Камера може не записати відео належним чином на карту пам'яті з низькою швидкістю передачі.

Записавши відео, виберіть ▶, щоб переглянути їх.

- Щоб переглянути інші відео, прокрутіть вліво або вправо.
- Щоб відтворити відео, виберіть **Відтворити**.
- Щоб видалити відео, виберіть **Видал.**
- Щоб надіслати відео іншим користувачам, виберіть **Сп.д.**

Налаштування установок відеокамери

Перед відеозйомкою виберіть → , щоб отримати доступ до таких опцій:

Опція	Функція
Таймер	Вибір тривалості затримки перед початком відеозйомки.
Роздільна здатність	Змінення роздільної здатності.
Баланс білого	Налаштування балансу кольорів відповідно до умов освітлення.
Ефекти	Застосування спеціального ефекту, наприклад негатива, сепії або чорно-білих тонів.
Якість відео	Встановлення якості відео.

Перед відеозйомкою виберіть → , щоб отримати доступ до таких установок:

Установка	Функція
Вказівки	Відображення вказівок на екрані попереднього перегляду.
Запис звуку	Увімкнення або вимкнення звуку.
Огляд	Настроювання камери на відображення записаного відео.
Скинути	Скидання меню й опцій зйомки.

Галерея

Перегляд фотографій і відтворення відео, збережених у пам'яті пристрою та на карті пам'яті.

Підтримувані формати файлів

Тип	Формат
Зображення	Розширення: bmp, gif, jpg, png
Відео	• Розширення: 3gp, mp4 • Кодек: MPEG4, H.263, H.264

- Деякі формати файлів можуть не підтримуватися залежно від програмного забезпечення телефону.
- Якщо розмір файла перевищує обсяг доступної пам'яті, під час відкриття файлів може статися помилка.

Перегляд фотографій

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Галерея**.
2. Виберіть папку.
3. Щоб змінити режим перегляду, виберіть або у верхньому правому куті екрана.

   Щоб переглянути фотографії або відео за певну дату, виберіть стрілки на вкладці внизу або перетягніть вкладку вліво або вправо.
4. Виберіть фотографію (без значка) для перегляду.

Під час перегляду фотографії використовуйте такі опції:

- Щоб переглянути інші фотографії, прокрутіть вліво або вправо.
- Щоб збільшити або зменшити зображення, виберіть або . Можна також двічі торкнутися екрана, щоб збільшити або зменшити зображення.
- Щоб розпочати слайд-шоу з фотографіями та відео, виберіть **Слайд-шоу**. Торкніться екрана, щоб зупинити слайд-шоу.

Відтворення відео

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Галерея**.
2. Виберіть папку → виберіть відео (зі значком) для відтворення.
3. Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
4. Керування відтворенням здійснюється за допомогою таких клавіш:

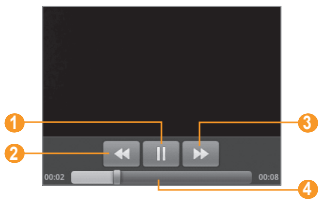

Номер	Функція
1	Призупинення відтворення; виберіть ▶, щоб поновити відтворення.
2	Прокручування назад у межах файла.
3	Прокручування вперед у межах файла.
4	Перехід до певної точки у файлі перетягуванням смуги.

Спільний доступ до зображень і відео

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Галерея**.
2. Виберіть потрібну папку та натисніть [▤].
3. Виберіть зображення або відеофайли.
4. Виберіть **Відкр.д-п** → виберіть опцію спільного доступу.
5. Надішліть файл за допомогою MMS-повідомлення, повідомлення електронної пошти чи з'єднання Bluetooth або завантажте файл до онлайнового альбому чи сайту спільноти.

Музика

Прослуховування обраної музики в дорозі за допомогою музичного плеєра. Музичний плеєр підтримує такі формати файлів: mp3, aac, ogg, amr, imy, wav, mid.

Перенесення музичних файлів на телефон

Спочатку потрібно перенести файли на телефон або карту пам'яті, виконавши такі дії.

- Завантажити через Інтернет. ► стор. 66
- Отримати через Bluetooth. ► стор. 77

Відтворення музики

Після перенесення музичних файлів на телефон або карту пам'яті виконайте такі дії.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Музика**.
2. Виберіть категорію музики → виберіть музичний файл.
3. Керування відтворенням здійснюється за допомогою таких клавіш:

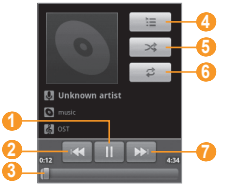

Номер	Функція
1	Призупинення відтворення; виберіть ▶, щоб поновити відтворення.
2	Відтворення з початку; прокручування назад; прокручування назад у межах файла (натисніть і утримуйте).
3	Перехід до певної точки у файлі перетягуванням смуги.
4	Відкриття списку відтворення.

Номер	Функція
5	Активація режиму випадкового порядку відтворення.
6	Змінення режиму повторення (вимкнено, повторення файла або повторення всіх файлів).
7	Прокручування вперед; прокручування вперед у межах файла (натисніть і утримуйте).

Технологія WOW HD™ значно покращує якість звуку, забезпечуючи динамічне об'ємне звучання із глибокими насиченими басами та чистим відтворенням високих частот.

Створення списку відтворення

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Музика**.
2. Виберіть категорію → виберіть музичний файл.
3. Натисніть [▤] → **Додати до списку відтворення** → **Нове**.
4. Введіть назву для нового списку відтворення та виберіть **Зберегти**.
5. Щоб додати інші музичні файли до списку відтворення, відтворіть файл і натисніть [▤] → **Додати до списку відтворення** → виберіть новий список відтворення.

Використання функції відтворення в довільному порядку

Якщо функція довільного відтворення ввімкнена, музичні файли вибираються й відтворюються в довільному порядку.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Музика**.
2. Виберіть категорію → виберіть музичний файл.

3 Натисніть [▤] → **Випадк. порядок для вечірок**.

4 Щоб вимкнути цю функцію, виберіть .

› Налаштування установок музичного плеєра

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Музика**.

2 Виберіть категорію → виберіть музичний файл.

3 Натисніть [▤] → **Установки**.

4 Налаштуйте такі установки, щоб настроїти музичний плеєр за своїм смаком:

Опція	Функція
5.1 channel	Активація або вимкнення віртуальної 5.1-канальної системи об'ємного звуку за підключеної гарнітури.
Еквалайзер	Вибір стандартного типу еквалайзера.

FM-радіо

Прослуховування музики та новин за допомогою FM-радіо. Щоб прослуховувати FM-радіо, необхідно підключити гарнітуру з комплекту постачання, яка використовується як антена.

› Прослуховування FM-радіо

1 Підключіть гарнітуру з комплекту постачання до телефону.

2 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **FM-радіо**.

3 Виберіть **Так**, щоб розпочати автоматичне настроювання.

FM-радіо здійснить автоматичний пошук і збереже доступні радіостанції.

Під час першого ввімкнення FM-радіо відобразиться запит на здійснення автоматичного настроювання.

4 Керування FM-радіо здійснюється за допомогою таких клавіш:

Номер	Функція
1	Змінення виходу звуку (гарнітура або динамік телефону).
2	Вимкнення FM-радіо; виберіть ▶, щоб увімкнути FM-радіо.
3	Змінення частоти на 0,1 МГц.
4	Пошук доступної радіостанції.
5	Додавання поточної радіостанції до списку обраного.
6	Регулювання гучності.

Автоматичне збереження радіостанції

1 Підключіть гарнітуру з комплекту постачання до телефону.

2 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **FM-радіо**.

3 Виберіть **Сканувати** → виберіть опцію пошуку.

FM-радіо здійснить автоматичний пошук і збереже доступні радіостанції.

Додавання радіостанції до списку обраного

1 Підключіть гарнітуру з комплекту постачання до телефону.

2 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **FM-радіо**.

3 Виберіть ▶, щоб увімкнути FM-радіо.

4 Перейдіть до потрібної радіостанції.

5 Виберіть **+**, щоб додати її до списку обраного.

Можна призначити назву радіостанції або видалити радіостанцію; натисніть і утримуйте радіостанцію у списку обраного й виберіть **Видалити** або **Перейменувати**.

Налаштування установок FM-радіо

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **FM-радіо**.

2 Натисніть [▤] → **Установки**.

3 Налаштуйте такі установки, щоб настроїти FM-радіо за своїм смаком:

Опція	Функція
ОБЛАСТЬ	Вибір країни.
Відтвор. у фон. режимі	Встановлення або скасування відтворення FM-радіо у фоновому режимі під час використання інших програм.
Показати ідентифікатор станції	Відображення або приховання ідентифікатора станції на екрані FM-радіо; ідентифікатори станцій доступні лише для радіостанцій, які надають ці відомості.
Автоматичне вимк. FM	Автоматичне вимкнення FM-радіо після вказаного періоду часу.

Особисті відомості

Контакти

Створення списку особистих і ділових контактів, який зберігається в пам'яті телефону або на SIM- чи USIM-картці, і керування цим списком. Для контактів можна зберігати імена, номери мобільних телефонів, домашні номери телефонів, адреси електронної пошти, дні народження тощо.

Створення контакту

1. У режимі очікування виберіть [ ].
2. Виберіть [ ].
3. Виберіть розташування в пам'яті.
4. Введіть контактні дані.
5. Виберіть **Зберегти**, щоб додати контакт у пам'ять.

Можна також створити контакт у вікні набору номера.

1. У режимі очікування натисніть [ ] → **Клавіатура** або виберіть [ ], і введіть номер телефону.
2. Виберіть **Додати в контакти** → [ ].
3. Виберіть розташування в пам'яті.
4. Введіть контактні дані.
5. Виберіть **Зберегти**, щоб додати контакт у пам'ять.

Пошук контакту

1. У режимі очікування виберіть [ ].
2. Натисніть [ ].
3. Введіть декілька літер потрібного імені.
4. Виберіть ім'я контакту зі списку контактів.

Знайшовши контакт, можна виконати такі дії:

- здійснити виклик контакту за допомогою вибору номера.
- надіслати повідомлення, вибравши **Повідомлення**.
- надіслати повідомлення електронної пошти, вибравши адресу електронної пошти.
- змінити контактні відомості, натиснувши [▤] → **Редагув.**

Призначення номерів швидкого набору

1. У режимі очікування виберіть .
2. Натисніть [▤] → **Більше** → **Швидкий набір**.
3. Виберіть номер розташування → виберіть контакт.

Можна швидко набрати цей номер, натиснувши й утримуючи номер розташування на екрані набору номера.

Створення візитівки

1. У режимі очікування виберіть .
2. Натисніть [▤] → **Мій профіль**.
3. Введіть свої дані.
4. Виберіть **Зберегти**.

Можна надіслати візитівку, додавши її до звичайного повідомлення або повідомлення електронної пошти, а також передати її за допомогою безпроводового з'єднання Bluetooth.

Отримання контактів з облікових записів спільнот

Можна переглянути список облікових записів веб-сайтів спільнот і вибрати обліковий запис, щоб додати контакт із веб-сайту до списку контактів на телефоні.

1. У режимі очікування виберіть .
2. Натисніть [▤] → **Отримати друзів**.
3. Виберіть обліковий запис.

Створення групи контактів

Створивши групи контактів, можна керувати декількома контактами та надсилати звичайні повідомлення або повідомлення електронної пошти всій групі. Спочатку слід створити групу.

1. У режимі очікування виберіть → **Групи**.
2. Натисніть [ ] → **Створити**.
3. Введіть ім'я та виберіть звук дзвінка для групи.
4. Виберіть **Зберегти**.

Копіювання контактів

Щоб скопіювати контакти із SIM- або USIM-картки на пристрій, виконайте такі дії.

1. У режимі очікування виберіть .
2. Натисніть [ ] → **Імпорт/експорт** → **Імпортувати із SIM-картки**.
3. Виберіть контакти, які потрібно скопіювати, а потім виберіть **Імпортувати**.

Щоб скопіювати контакти із пристрою на SIM- або USIM-картку, виконайте такі дії.

1. У режимі очікування виберіть .
2. Натисніть [ ] → **Імпорт/експорт** → **Експортувати на SIM-картку**.
3. Виберіть контакти, які потрібно скопіювати, а потім виберіть **Експорт** → **Так**.

Імпорт або експорт контактів

Щоб імпортувати файли контактів (у форматі VCF) із карти пам'яті на пристрій, виконайте такі дії.

1. У режимі очікування виберіть .
2. Натисніть [ ] → **Імпорт/експорт** → **Імпортувати з карти пам'яті**.
3. Виберіть опцію для імпортування одного файлу контакту, кількох файлів контактів або всіх файлів контактів, а потім виберіть **OK**.
4. Виберіть контакти для імпортування, а потім виберіть **OK**.

Щоб експортувати контакти із пристрою на карту пам'яті, виконайте такі дії.

1 У режимі очікування виберіть .

2 Натисніть [ ] → **Імпорт/експорт** → **Експортувати на карту пам'яті**.

3 Виберіть **ОК**, щоб підтвердити.

› Перегляд журналу з'єднань

Можна переглядати журнал з'єднань для викликів, повідомлень, повідомлень електронної пошти або ланцюжків соціальних мереж.

1 У режимі очікування виберіть → **Історія**.

2 Виберіть об'єкт, який потрібно переглянути.

› Перегляд діяльності в соціальних мережах

Можна переглядати нещодавню діяльність контактів у соціальних мережних службах, наприклад Facebook, MySpace або Twitter.

1 У режимі очікування виберіть → **Діяльність**.

2 Виберіть об'єкт, який потрібно переглянути.

Календар

Створення щоденних, щотижневих і щомісячних подій і керування ними, а також встановлення сигналів для нагадування про важливі події.

Для використання календаря потрібно ввійти в обліковий запис Google.

› Створення події

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Календар**.

2 Натисніть [ ] → **Більше** → **Створити**.

3 Введіть потрібні відомості про подію.

4 Виберіть **Done**.

› Перегляд подій

Щоб змінити режим перегляду календаря, виконайте такі дії.

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Календар**.

2 Натисніть [▤] і виберіть **День**, **Тиждень** або **Місяць**.

Щоб переглянути події, заплановані на певну дату, виконайте такі дії.

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Календар**.

2 Виберіть дату в календарі. Під час перегляду місяця дні із запланованими подіями позначаються синьою смужкою.
Щоб вибрати сьогоднішню дату, натисніть [▤] → **Сьогодні**.

3 Виберіть подію, щоб переглянути відомості про неї.

› Припинення нагадування про подію

Якщо в календарі встановлено нагадування про подію, у вказаний час відобразиться значок нагадування про подію.

1 Відкрийте панель швидкого доступу у верхній частині екрана.

2 Виберіть нагадування, щоб переглянути додаткові відомості про подію.

3 Щоб відкласти або скасувати нагадування, виберіть **Відкласти все** або **Відхилити усі**.

Нагадування

Записування важливих відомостей для збереження та перегляду в майбутньому.

› Створення нагадування

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Нагаду-вання**.

2 Виберіть **Створ. нагад.** або натисніть [▤] → **Створити**.

3 Введіть текст нагадування.

4 Натисніть [↩], щоб вибрати колір фону.

5 Виберіть **Зберегти**.

Перегляд нагадувань

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Нагаду-вання**.

2 Виберіть нагадування для перегляду його подробиць (за потреби).

Нагадування можна надіслати іншим користувачам. Для цього натисніть і утримуйте нагадування, а потім виберіть опцію надсилання.

Інтернет

Для використання веб-служб потрібне з'єднання для передавання даних. Зверніться до свого оператора зв'язку для вибору оптимального тарифного плану.

Доступ до Інтернету та завантаження даних можуть потребувати додаткової оплати. За додатковими відомостями зверніться до свого оператора зв'язку.

Інтернет

Перегляд і створення закладок для обраних веб-сторінок.

Доступність значків залежить від країни.

› Перегляд веб-сторінок

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Браузер**, щоб запустити вказану домашню сторінку.
2. Щоб отримати доступ до певної веб-сторінки, виберіть поле введення URL-адреси, введіть веб-адресу (URL) веб-сторінки та виберіть [→].
3. Переглядайте веб-сторінки за допомогою таких клавіш:

Номер	Функція
1	Введення веб-адреси потрібної веб-сторінки.
2	Відкриття списку збережених закладок, часто відвідуваних сторінок і журналу з останньою історією перебування в Інтернеті.

Під час перегляду веб-сторінок використовуйте такі опції.

- Щоб збільшити або зменшити масштаб веб-сторінки, двічі натисніть на екран або проведіть пальцем у будь-якому напрямку, щоб відобразився значок або , а потім виберіть значок масштабування.
- Щоб перейти до наступної сторінки історії в журналі, натисніть [ ] → **Вперед**.
- Щоб перезавантажити веб-сторінку, натисніть [ ] → **Оновити**.

Створення закладок для обраних веб-сторінок

Можна створити закладки для часто відвідуваних веб-сторінок, щоб отримувати швидкий доступ до них. Щоб додати закладку, виконайте такі дії.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Браузер**.
2. Виберіть .
3. Натисніть [ ] → **Створити закладку для останньо-переглянутої сторінки**.
4. Введіть назву сторінки та веб-адресу (URL-адресу).
5. Виберіть **ОК**.

Відкриття декількох сторінок

Можна відкрити декілька сторінок і переключатися між ними.

1. Під час перегляду веб-сторінки натисніть [ ] → **Нове вікно**.
2. Відкрийте іншу веб-сторінку в новому вікні.

3 Натисніть [▤] → **Вікна** → **Нове вікно**, щоб відкрити інші веб-сторінки.

4 Щоб переглянути поточні активні вікна, натисніть [▤] → **Вікна** і виберіть веб-сторінку, яку потрібно відкрити.

Samsung Apps

Служба Samsung Apps дає змогу просто та легко завантажити низку програм безпосередньо на пристрій. Завдяки широкому асортименту ігор, новин, довідкових матеріалів, послуг соціальних мереж, навігаційних функцій, програм, пов'язаних з охороною здоров'я та іншого вмісту Samsung Apps забезпечує миттєвий доступ до надзвичайно різноманітних мобільних можливостей.

Пристрій стає інтелектуальнішим за допомогою повністю оптимізованих програм від Samsung Apps. Випробуйте чудові програми та покращте своє мобільне життя.

- Доступність цієї служби залежить від країни або оператора зв'язку.
- Щоб отримати докладні відомості, відвідайте веб-сайт www.samsungapps.com.

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Samsung Apps**.

2 Знайдіть і завантажте потрібні програми.

Layar

Layar дає змогу переглядати розташування для отримання відомостей про місцевість в режимі реального часу або мапи за допомогою камери телефону, а також обмінюватися відомостями з іншими.

У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Layar**.

Залежно від країни ця функція може бути недоступна.

Мапи

Використання служби Google Maps™ для пошуку поточного розташування, вулиць, міст або країн на інтерактивній мапі й отримання напрямків.

Щоб отримувати кращий сигнал GPS, уникайте використання пристрою за таких умов:

- між будівлями, у тунелях, підземних переходах або всередині будівель;
- за поганої погоди;
- навколо високовольтних ліній або електромагнітних полів.

Не торкайтесь ділянки внутрішньої антени та не перекривайте її долонями або іншими об'єктами під час використання функцій GPS.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

› Активація послуг визначення розташування для використання зі службою Google Maps

Для пошуку розташування та пошуку на мапі необхідно активувати послуги визначення розташування.

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Розташування та безпека**.

2 Щоб активувати послуги визначення розташування, налаштуйте наведені нижче установки.

Опція	Функція
Використовувати безпроводові мережі	Використання мережі WLAN і/або мобільної мережі для пошуку розташування.
Використовувати GPS-супутники	Використання супутника GPS для пошуку розташування.

Опція	Функція
Використовувати A-GPS	Встановлення розширення функціональності GPS за допомогою завантаження файлів даних GPS із веб-сервера GPS. Завантаження файлів даних GPS може потребувати додаткової оплати.

Пошук певного розташування

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Maps**.
2. Виберіть **OK**, щоб закрити початкове вікно (за потреби).
3. Натисніть [▤] → **Search** або натисніть [🔍].
4. Введіть ключове слово для розташування та виберіть 🔍.
   - Щоб збільшити або зменшити зображення, виберіть 🔍 або 🔍.
   - Щоб додати шари на мапі, виберіть 🌐.
   - Щоб переглянути своє поточне розташування, виберіть 🎯.

Щоб додати зірочку до розташування, виберіть виноску імені розташування → ⭐.

Отримання напрямків до певного пункту призначення

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Maps**.
2. Натисніть [▤] → **Directions**.
3. Введіть адреси початкового й кінцевого розташування.

   Щоб ввести адресу зі списку контактів або вказати розташування на мапі, виберіть 📋 → **Contacts** або **Point on map**.
4. Виберіть спосіб подорожування (автомобіль, автобус або пішки), а потім виберіть **Go**.
5. Виберіть маршрут подорожі, щоб переглянути докладні відомості про поїздку (за потреби).
6. Натисніть [▤] → **See map**.
7. Завершивши, натисніть [▤] → **Clear Map**.

Спільний доступ до розташування за допомогою Google Latitude

Відкриття спільного доступу до розташування для друзів і перегляд їхніх розташувань за допомогою служби Google Latitude™.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Latitude**.

   Пристрій автоматично підключиться до програми Latitude.
2. Натисніть [▤] → **Add friends** → **Select from Contacts** або **Add via email address**.
3. Виберіть друзів, яких потрібно додати, або введіть адресу електронної пошти й виберіть **Add friends** → **Yes**.

   Коли ваш друг прийме запрошення, можна відкрити спільний доступ до розташувань.
4. Натисніть [▤] → **See map**.

   Розташування друзів на мапі позначено їхніми фотографіями.

Пошук довколишніх місць

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Places**.
2. Виберіть категорію.

   Пристрій здійснить пошук місць поряд із поточним розташуванням, пов'язаних із вибраною категорією.
3. Виберіть назву місця, щоб переглянути відомості про нього.

   Щоб переглянути місце на мапі, виберіть .

› Перехід до розташування

Використання системи GPS-навігації для пошуку та відображення пункту призначення за допомогою голосових вказівок.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Навігація**.
2. Якщо програма використовується вперше, виберіть **Прийняти**.
3. Введіть пункт призначення одним із таких способів.
   - **Сказати пункт призн.**: промовляння місця призначення, наприклад «Navigate to *місце призначення*».
   - **Type Destination**: введення пункту призначення за допомогою віртуальної клавіатури.
   - **Contacts**: вибір пункту призначення з адрес контактів.
   - **Місця із зірочками**: вибір пункту призначення зі списку місць, позначених зірочкою.
4. Виберіть **Install**, щоб скористатися навігацією за допомогою голосових вказівок.
5. Щоб завершити навігацію, натисніть [▤] → **Exit Navigation**.

Google Search

Можна шукати програми на пристрої та будь-які дані в Інтернеті.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Google Search**.
2. Введіть літеру або слово, що містяться в даних, у яких виконується пошук.
3. Виберіть ім'я об'єкта, до якого потрібно отримати доступ.

YouTube

Відомості про перегляд і обмін відео у службі YouTube.

Перегляд відео

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **YouTube**.
2. Якщо програма використовується вперше, виберіть **Accept**.
3. Виберіть відео зі списку.
4. Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
5. Керування відтворенням здійснюється за допомогою таких клавіш:

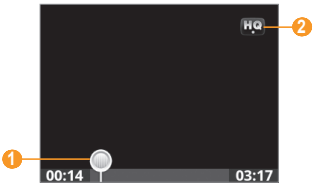

Номер	Функція
1	Перехід до певної точки у файлі перетягуванням смуги.
2	Змінення якості відображення.

Завантаження відео

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **YouTube**.
2. Натисніть [▤] → **Upload** і виберіть відео. Перейдіть до кроку 8.

   Якщо потрібно завантажити нові відео, виберіть 📹, щоб увімкнути відеокамеру.
3. Оберніть телефон проти годинникової стрілки, щоб отримати альбомний формат зображення.
4. Наведіть об'єктив на об'єкт зйомки та виконайте необхідні налаштування.
5. Щоб розпочати записування, натисніть клавішу підтвердження або виберіть ●.
6. Виберіть ■, щоб зупинити зйомку.
7. Виберіть **Зберегти**, щоб завантажити записане відео.
8. Введіть ім'я користувача та пароль і виберіть **Sign in**.

Новини та прогноз погоди

Перегляд прогнозу погоди, а також головних новин та інших статей із новинами.

Перегляд прогнозу погоди

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **News & Weather**.
2. Виберіть **Weather** у верхній частині екрана.

   На пристрої буде здійснено пошук поточного розташування та відображено прогноз погоди.

Можна змінити розташування, щоб переглянути прогноз погоди для іншої країни. Натисніть [▤] → **Settings** → **Weather settings** і зніміть прапорець поряд із **Use my location**. Далі виберіть розташування у меню **Set location**.

Перегляд статей із новинами

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **News & Weather**.
2. Виберіть розділ новин у верхній частині екрана.
3. Виберіть статтю, яку потрібно відкрити.

Щоб додати нові розділи новин, натисніть [▤] → **Settings** → **News settings** → **Select news topics**.

Market

У системі Android Market можна завантажувати ігри, звуки дзвінка та інші програми.

Залежно від країни ця функція може бути недоступна.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Market**.
2. Здійсніть пошук файла та завантажте його на телефон. ► стор. 31

Підключення

Bluetooth

Bluetooth – це технологія безпроводового зв'язку з коротким радіусом дії, яка дає змогу обмінюватись інформацією на відстані до 10 метрів без фізичного підключення.

Для передачі інформації за допомогою Bluetooth пристрої не потрібно вирівнювати в лінію. Якщо пристрої перебувають в діапазоні дії один одного, можна обмінюватись інформацією між ними, навіть якщо вони розташовані в різних кімнатах.

- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату, перехоплення або неналежне використання даних, надісланих або отриманих за допомогою функції безпроводового з'єднання Bluetooth.
- Завжди слід перевіряти, чи обмін даними та їх отримання здійснюються з надійними та належним чином захищеними пристроями. Якщо між пристроями є перешкоди, робоча відстань може скоротитися.
- Деякі пристрої, особливо ті, які не перевірено та не схвалено компанією Bluetooth SIG, можуть виявитися несумісними з телефоном.

› Увімкнення функції безпроводового з'єднання Bluetooth

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок**.
2. Виберіть **Установки Bluetooth** → **Bluetooth**, щоб увімкнути функцію безпроводового з'єднання Bluetooth.

Пошук і підключення інших пристроїв Bluetooth

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** → **Установки Bluetooth** → **Сканування пристроїв**.

2 Виберіть пристрій.

3 Введіть PIN-код для функції безпроводового з'єднання Bluetooth або PIN-код іншого пристрою Bluetooth (за наявності), а потім виберіть **ОК**. Також можна вибрати **Прийняти**, щоб PIN-коди двох пристроїв збіглися.

Підключення буде встановлено після того, як власник іншого пристрою введе той самий PIN-код або надасть дозвіл на з'єднання. У разі успішного підключення телефон автоматично виконає пошук доступних послуг.

Деякі пристрої, особливо гарнітури й автомобільні комплекти «Вільні руки», можуть мати фіксований PIN-код Bluetooth, наприклад 0000. Якщо інший пристрій має PIN-код, слід його ввести.

Передавання даних за допомогою функції безпроводового з'єднання Bluetooth

1 Виберіть файл або об'єкт, наприклад контакт, нагадування або медіафайл, у відповідній програмі або розділі **Мої файли**.

2 Натисніть [▤] → **Дати доступ**, **Надіслати через** або **Надіслати візитівку через** → **Bluetooth**.

3 Виконайте пошук і підключення до пристрою з підтримкою Bluetooth.

Отримання даних за допомогою функції безпроводового з'єднання Bluetooth

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** → **Установки Bluetooth** → **Видимий**.

Телефон стане видимим для інших пристроїв Bluetooth упродовж 120 секунд.

2 Після появи запиту введіть PIN-код функції безпроводового з'єднання Bluetooth і виберіть **ОК** (за потреби).

3 Виберіть **Прийняти**, щоб підтвердити свою згоду на отримання даних від пристрою (за потреби).

Отримані дані зберігаються у папці Bluetooth.

Wi-Fi

Використання функцій безпроводової мережі телефону для активації та підключення до безпроводової локальної мережі (WLAN), сумісної зі стандартами IEEE 802.11 b/g.

Можна підключитися до Інтернету або інших мережних пристроїв у будь-якому місці з доступною точкою доступу або безпроводовою точкою доступу.

Цей пристрій працює на неузгодженій частоті та придатний до використання в усіх європейських країнах. Мережа WLAN може використовуватися без обмежень в приміщенні в ЄС, але не може використовуватися надворі у Франції.

› Активація функції мережі WLAN

У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** → **Установки Wi-Fi** → **Wi-Fi**. Можна також відкрити панель швидкого доступу та вибрати **Wi-Fi**.

Активна мережа WLAN продовжує споживати заряд акумулятора після переведення у фоновий режим. Для економії заряду акумулятора вмикайте її лише за потреби.

› Пошук мережі WLAN і підключення до неї

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** → **Установки Wi-Fi**.

Телефон автоматично здійснить пошук доступних мереж WLAN.

2 Виберіть мережу в меню **Мережі Wi-Fi**.

3 Введіть пароль мережі та виберіть **ГОТОВО** (за потреби).

4 Виберіть **З'єднати**.

Додавання мережі WLAN вручну

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** → **Установки Wi-Fi** → **Додати мережу Wi-Fi**.
2. Введіть ідентифікатор SSID для мережі та виберіть тип захисту.
3. Настройте установки захисту залежно від вибраного типу захисту.
4. Виберіть **Зберегти**.

AllShare

Використання служби DLNA (Digital Living Network Alliance), яка дає змогу обмінюватися медіафайлами між пристроями DLNA вдома через мережу WLAN.

Спочатку потрібно активувати функцію мережі WLAN та додати профіль WLAN. ► стор. 78

Настроювання установок DLNA для спільного доступу до медіафайлів

Щоб дозволити іншим пристроям із підтримкою DLNA отримати доступ до медіафайлів на телефоні, потрібно активувати спільний доступ до медіафайлів.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Спільний вміст**.
2. Виберіть **Установки**.
3. Налаштуйте такі установки, щоб настроїти функцію DLNA:

Опція	Функція
Ім'я медіасервера	Введення імені телефону, який використовуватиметься як медіасервер.
Спільний доступ до медіа	Увімкнення спільного доступу до відео, зображень або музики з інших пристроїв із підтримкою DLNA.

Опція	Функція
Мережа точки доступу	Вибір профілю підключення, який використовуватиметься для підключень DLNA.
Завантажувати з інших пристроїв	Встановлення або відхилення завантаження з інших пристроїв.

Відтворення файлів на іншому пристрої з підтримкою DLNA

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Спільний вміст**.

2 Виберіть **Відтворити файл на телефоні або іншому плеєрі**.

3 Виберіть категорію медіаданих → виберіть файл.

4 Виберіть **Додати до списку відтворення**.

5 Виберіть плеєр, на якому відтворюватиметься медіафайл. Розпочнеться відтворення на вибраному плеєрі.

6 Керуйте відтворенням за допомогою значків на телефоні.

Може відбуватися буферизація відтворення залежно від підключення до мережі та підключеного сервера.

Відтворення файлів з одного пристрою на іншому

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Спільний вміст**.

2 Виберіть **Відтворити файл із сервера на іншому плеєрі через телефон**.

Телефон автоматично здійснить пошук пристроїв із підтримкою DLNA.

3 Виберіть пристрій, який використовуватиметься як медіасервер, а саме пристрій із медіафайлами.

4 Виберіть категорію медіаданих і файл.

5 Виберіть **Додати до списку відтворення**.

6 Виберіть плеєр, на якому відтворюватиметься медіафайл. Розпочнеться відтворення на вибраному плеєрі.

7 Керуйте відтворенням за допомогою значків на телефоні.

Прив'язка USB та портативна точка доступу

Настроювання телефону як безпроводового модему або безпроводової точки доступу для використання з ПК та іншими пристроями, а також надання спільного доступу для підключення телефону до мобільної мережі.

› Надання спільного доступу до мобільної мережі телефону через USB

1 За допомогою спеціального кабелю для передачі даних підключіть багатофункціональне гніздо телефону до ПК.

2 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** → **Прив'язка та порт.точ. доступу**.

3 Виберіть **Прив'язка USB**, щоб активувати функцію прив'язки через USB.

За допомогою ПК буде надано спільний доступ для підключення до мобільної мережі.

Щоб скасувати спільний доступ для підключення до мережі, зніміть прапорець поряд із **Прив'язка USB**.

Спосіб надання спільного доступу для підключення до мережі залежить від операційної системи ПК.

› Надання спільного доступу до мобільної мережі телефону через WLAN

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** → **Прив'язка та порт.точ. доступу**.

2 Виберіть **Portable Wi-Fi hotspot**, щоб активувати точку доступу WLAN.

Телефон здійснить пошук мережі WLAN і підключиться до неї.

3 Знайдіть ім'я пристрою у списку доступних підключень з іншого пристрою та підключіться до мережі.

Через інший пристрій буде надано спільний доступ для підключення до мобільної мережі.

Підключення до ПК

Підключення телефону до ПК за допомогою додаткового кабелю для передачі даних у різних режимах USB-з'єднання. Підключивши телефон до ПК, можна безпосередньо обмінюватися даними з телефоном і використовувати програму Samsung Kies.

› Підключення до програми Samsung Kies

Переконайтеся, що програму Samsung Kies інстальовано на ПК. Цю програму можна завантажити з веб-сайту Samsung (www.samsungmobile.com).

1 За допомогою спеціального кабелю для передачі даних підключіть багатофункціональне гніздо телефону до ПК.

2 Виберіть **KIES** → **OK**.

3 Запустіть програму Samsung Kies і скопіюйте дані та файли.

Для отримання додаткових відомостей див. довідку Samsung Kies.

› Підключення телефону як накопичувача

Телефон можна підключити до ПК як знімний диск і отримати доступ до каталогу файлів. Якщо вставити в телефон карту пам'яті, можна також отримати доступ до каталогу файлів карти пам'яті, використовуючи телефон як пристрій читання карт пам'яті.

Каталог файлів карти пам'яті відобразиться як знімний диск окремо від внутрішньої пам'яті.

1. Якщо потрібно передати файли з карти пам'яті або на неї, вставте карту пам'яті в телефон.
2. За допомогою спеціального кабелю для передачі даних підключіть багатофункціональне гніздо телефону до ПК.
3. Виберіть **Лише режим UMS → OK**.
4. Встановивши підключення, виберіть **Підключити USB-накопичувач**.
5. Відкрийте папку для перегляду файлів.
6. Скопіюйте файли з ПК на карту пам'яті.
7. Завершивши, виберіть **Вимкнути**.

Щоб від'єднати пристрій від ПК, клацніть значок пристрою USB на панелі завдань Windows і виберіть опцію безпечного від'єднання накопичувача. Після цього від'єднайте кабель для передачі даних від ПК. Якщо цього не зробити, можна втратити дані, які зберігаються на карті пам'яті, або пошкодити її.

Підключення VPN

Можна створювати віртуальні приватні мережі (VPN – virtual private networks) і безпечно підключатися до власної віртуальної приватної мережі за допомогою загальнодоступної мережі, наприклад Інтернету.

На телефоні вже має бути налаштований доступ до Інтернету. Якщо не вдається підключитися до Інтернету, слід змінити настройки підключення. Якщо ви не знаєте, які саме відомості про підключення потрібно вводити, зверніться до оператора зв'язку.

› Настроювання підключень VPN

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки → Мережа та безпроводовий зв'язок → Установки VPN → Додавання VPN**.
2. Виберіть тип VPN.

3 Налаштування підключення.

Доступні опції можуть відрізнятися залежно від типу VPN.

Опція	Функція
Назва мережі VPN	Введення назви сервера VPN.
Встановити сервер VPN	Введення IP-адреси сервера VPN.
Увімкнути Кодування	Встановлення шифрування сервера VPN.
Встановити попередній загальний ключ IPsec	Введення попередньо встановленого ключа.
Увімкнути Секрет L2TP	Встановлення секретного паролю L2TP.
Встановити секрет L2TP	Введення секретного паролю L2TP.

Опція	Функція
Встановити сертифікат користувача	Вибір сертифіката користувача, що використовуватиметься на сервері VPN для вашої ідентифікації. Сертифікати можна імпортувати із сервера VPN або завантажити з Інтернету.
Встановити сертифікат органа сертифікації	Вибір сертифіката Центру сертифікації (CA – Certificate Authority), що використовуватиметься на сервері VPN для вашої ідентифікації. Сертифікати можна імпортувати із сервера VPN або завантажити з Інтернету.
Пошукові домени DNS	Введення адреси сервера доменних імен (DNS – domain name server).

Підключення до приватної мережі

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Мережа та безпроводовий зв'язок** → **Установки VPN**.
2. Виберіть приватну мережу, до якої потрібно підключитися.
3. Введіть ім'я користувача та пароль і виберіть **З'єднати**.

Інструменти

Годинник

Використання дисплея з годинником на екрані режиму очікування й встановлення будильників для нагадування про важливі події.

Використання дисплея з годинником

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Годинник**.
2. Під час використання дисплея з годинником можна скористатися такими функціями.
   - Щоб створити або скасувати будильник, виберіть .
   - Щоб отримати доступ до галереї, виберіть .
   - Щоб запустити музичний плеєр, виберіть .
   - Щоб повернутись на екран режиму очікування, виберіть .

Встановлення нового будильника

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Годинник**.
2. Натисніть [ ] → **Додати будильник**.
3. Вкажіть параметри будильника.
4. Завершивши, виберіть **Готово**.

Зупинення сигналу будильника

Коли пролунає сигнал будильника, виконайте такі дії.

- Виберіть **Відхилити**, щоб вимкнути будильник остаточно.
- Виберіть **Пауза**, щоб повторити сигнал будильника через вказаний період часу.

Видалення будильника

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Годинник**.
2. Натисніть [ ] → **Буди- льники**.

3 Натисніть і утримуйте будильник, щоб видалити його.

4 Виберіть **Сигнал видалено** → **ОК**.

Калькулятор

Виконання математичних операцій безпосередньо на телефоні, використовуючи його як звичайний портативний або настільний калькулятор.

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Кальку-лятор**.

2 Для виконання основних математичних дій використовуйте клавіші, які відповідають кнопкам калькулятора.

3 Щоб використати інженерний калькулятор, натисніть [▤] → **Розширена панель**.

Мої файли

Швидке та просте отримання доступу до всіх зображень, відео, музики, звукових кліпів та інших типів файлів, які зберігаються на карті пам'яті.

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Мої файли**.

2 Виберіть папку → виберіть файл.

Щоб перейти на один рівень вгору в каталозі файлів, виберіть **Вгору**.

У папці натисніть [▤], щоб використати такі опції.

- Щоб надіслати файл іншим особам за допомогою MMS-повідомлення, повідомлення електронної пошти або функції безпроводового з'єднання Bluetooth, виберіть **Дати доступ**.
- Щоб створити нову папку, виберіть **Створити папку**.
- Щоб видалити файли або папки, виберіть **Видалити**.
- Щоб змінити режим перегляду, виберіть **Перег. за**.

- Щоб відсортувати файли або папки, виберіть **Сортувати за**.
- Щоб скористатися додатковими функціями для роботи з файлами, наприклад опціями переміщення, копіювання та перейменування, виберіть **Більше**.

Диспетчер завдань

За допомогою диспетчера завдань можна переглядати запущені програми, стиснений розмір програм і відомості про використання пам'яті, а також відстежувати використання оперативної пам'яті.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Диспетчер завдань**.
2. Скористайтеся такими опціями.
   - **Активні програми**: перегляд списку всіх запущених на пристрої програм.
   - **Пакет**: перегляд стисненого розміру інстальованих на пристрої програм.
   - **Диспетчер ОЗП**: перевірка оперативної пам'яті пристрою та керування нею.
   - **Зведення**: перегляд обсягу використаної та доступної пам'яті у пристрої та на карті пам'яті.
   - **Довідка**: перегляд довідкових відомостей про продовження терміну роботи акумулятора.

Пошук за допомогою голосу

Пошук відомостей в Інтернеті за допомогою голосу.

Залежно від країни ця функція може бути недоступна.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Voice Search**.
2. Промовте ключове слово в мікрофон.

   Телефон здійснить пошук відомостей і веб-сторінок, пов'язаних із ключовим словом.

інтерактивне написання

Введення тексту та його надсилання у вигляді повідомлення, завантаження на веб-сайт спільноти або збереження у вигляді нагадування або події в календарі.

1. У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Write and go**.
2. Введіть текст за допомогою панелі введення тексту.
3. Завершивши, виберіть одну з опцій під полем введення тексту.
   - Щоб надіслати SMS-повідомлення з текстом, виберіть **Надіслати повідомлення** або **Надіслат**.
   - Щоб завантажити текст на веб-сайт спільноти, виберіть **Оновити стан**.
   - Щоб зберегти текст як нагадування або подію в календарі, виберіть **Зберегти**.
4. Надішліть повідомлення, увійдіть у службу спільноти для завантаження тексту або створіть нагадування чи подію відповідно до вибраної опції.

Установки

Доступ до меню «Установки»

1 У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки**.

2 Виберіть категорію установки та потрібну опцію.

Мережа та безпроводовий зв'язок

Змінення установок підключення до безпроводової мережі.

› Режим без зв'язку

Вимкнення всіх безпроводових функцій на пристрої. Можна використовувати лише послуги, не пов'язані з роботою в мережі.

› Установки Wi-Fi

- **Wi-Fi**: увімкнення або вимкнення функції WLAN. ► стор. 78
- **Сповіщення мережі**: встановлення сповіщення про доступність відкритої мережі на пристрої.
- **Додати мережу Wi-Fi**: додавання мереж WLAN.

› Установки Bluetooth

- **Bluetooth**: увімкнення або вимкнення функції безпроводового з'єднання Bluetooth. ► стор. 76
- **Ім'я пристрою**: введення імені Bluetooth для пристрою.
- **Видимий**: дозвіл на виявлення пристрою іншими пристроями Bluetooth.
- **Сканування пристроїв**: пошук доступних пристроїв Bluetooth.

Прив'язка та порт.точ. доступу

- **Прив'язка USB**: активація функції прив'язки USB для надання комп'ютерам спільного доступу до підключення телефону до мобільної мережі через USB-з'єднання. Після підключення до ПК телефон використовується як безпроводовий модем для ПК. ► стор. 81
- **Portable Wi-Fi hotspot**: активація функції мобільної точки доступу WLAN для надання спільного доступу до підключення до мобільної мережі на ПК або інших пристроях за допомогою функції мережі WLAN. ► стор. 81
- **Portable Wi-Fi hotspot settings**: настроювання установок мережі для точки доступу WLAN.

Установки VPN

Настроювання підключення сервера віртуальної приватної мережі (VPN). ► стор. 83

Мобільні мережі

- **Використовувати пакетні дані**: встановлення дозволу мереж із переключенням пакетних даних для послуг мережі.
- **Передача даних у роумінгу**: встановлення підключення пристрою до іншої мережі під час роумінгу, або якщо домашня мережа недоступна.
- **Імена точок доступу**: встановлення імен точок доступу.
- **Використовувати лише мережі 2G**: встановлення підключення телефону лише до мережі 2G.
- **Оператори мережі**: пошук доступних мереж і вибір мережі для роумінгу.

Установки виклику

Настроювання установок функцій виклику:

Номери фіксованого набору

- **Увімкнути FDN**: активація або вимкнення режиму FDN для обмеження викликів на номер зі списку FDN. Потрібно ввести код PIN2, який надається із SIM- або USIM-карткою, і перезавантажити пристрій.
- **Змінити код PIN2**: змінення коду PIN2, який використовується для захисту головного PIN-коду.
- **Список номерів фіксованого набору**: встановлення списку контактів для фіксованого набору.

Голосова пошта

Виберіть послугу голосової пошти оператора зв'язку. Можна також вибрати інші послуги голосової пошти, якщо завантажено програми, що підтримують їх.

Голосова пошта

Введення номера для отримання доступу до послуги голосової пошти. Цей номер можна отримати у свого оператора зв'язку.

Звуки DTMF

Надсилання коротких або довгих сигналів DTMF (Dual-tone multi frequency – двотональний багаточастотний набір) для отримання доступу до телекомунікаційних сервісів, наприклад банківських облікових записів.

Переадресація

Переадресація вхідних викликів на інший номер.

Додаткові установки

- **Ідентиф. номера**: відображення вашого ідентифікатора абонента іншим абонентам під час вихідних викликів.
- **Очікування виклику**: дозвіл сигналу вхідного виклику під час розмови.

Звук

Змінення установок різноманітних звуків на телефоні.

- **Режим без звуку**: активація режиму без звуку для вимкнення всіх звуків, крім звуків медіа та сигналів будильника.
- **Вібрація**: встановлення часу вібрації пристрою для різних подій.
- **Гучність**: регулювання рівня гучності звуків дзвінка під час виклику, музики та відео, сигналів будильника, системних звуків телефону та звуків сповіщень.
- **Звук дзвінка телефону**: вибір звуку дзвінка для вхідних викликів.
- **Звук сповіщення**: вибір звуку дзвінка для попередження про події, наприклад вхідні повідомлення та пропущені виклики.
- **Чутні звуки клавіатури**: встановлення відтворення звукових сигналів на телефоні під час натискання клавіш.
- **Чутний вибір**: встановлення відтворення звукових сигналів під час вибору програми або опції.
- **Звуки блокування екрана**: відтворення звукового сигналу під час блокування або розблокування сенсорного екрана.
- **Тактильний зворотній зв'язок**: встановлення вібрації на пристрої під час натискання віртуальних клавіш.

Дисплей

Змінення установок дисплея.

- **Яскравість**: встановлення яскравості дисплея.
- **Автоматично обертати екран**: встановлення або скасування автоматичного обертання вмісту під час обертання телефону.
- **Анімація**: встановлення відображення анімації на пристрої під час переключення між вікнами.
- **Час очікування екрана вичерпано**: встановлення тривалості очікування пристрою перед вимкненням підсвічування дисплея.

Розташування та безпека

Змінення установок безпеки пристрою й SIM- або USIM-картки, а також функції GPS.

- **Використовувати безпроводові мережі**: встановлення використання безпроводових мереж для виявлення розташувань на телефоні, якщо ця функція підтримується програмою.
- **Використовувати GPS-супутники**: увімкнення функції GPS для виявлення розташувань, якщо ця функція підтримується програмою. За допомогою функції GPS можна переглядати розташування на рівні вулиць.
- **Використовувати A-GPS**: Встановлення розширення функціональності GPS за допомогою завантаження файлів даних GPS із веб-сервера GPS. Завантаження файлів даних GPS може потребувати додаткової оплати.
- **Встанов.блокування екрана**: встановлення коду безпеки для розблокування. Якщо встановлено код безпеки, ця опція змінюється на **Змін. блокування екрана**.
  - **Немає**: вимкнення блокування екрана.
  - **Зразок**: встановлення зразка розблокування для розблокування екрана.
  - **PIN**: встановлення PIN-коду (цифрового) для розблокування екрана.
  - **Пароль**: встановлення пароля (буквено-цифрового) для розблокування екрана.
- **Встановити блокування SIM-картки**:
  - **Заблокувати SIM-картку**: активація або вимкнення функції блокування за допомогою PIN-коду для запиту PIN-коду перед використанням пристрою.
  - **Змінення PIN-коду SIM-картки**: змінення PIN-коду, який використовується для доступу до даних на SIM- або USIM-картці.
- **Видимі паролі**: з міркувань безпеки за замовчуванням пароль відображається на телефоні як зірочки (*). Можна настроїти пристрій на відображення пароля під час введення.
- **Вибір адміністраторів пристрою**: перегляд адміністраторів пристрою, інстальованих на ньому. Можна активувати адміністраторів пристрою для застосування нових політик на ньому.
- **Використовувати безпечні облікові дані**: використання сертифікатів і облікових даних для безпечного використання різноманітних програм.

- **Інсталювати зашифровані сертифікати з карти пам'яті**: інсталяція зашифрованих сертифікатів, які зберігаються на карті пам'яті.
- **Встановити пароль**: створення та підтвердження пароля для отримання доступу до облікових даних.
- **Очистити місце збереження**: стирання вмісту з обліковими даними із пристрою та скидання пароля.

Програми

Змінення установок керування інстальованими програмами.

- **Невідомі ресурси**: дозвіл на завантаження програм з усіх джерел. Якщо не вибрати цю опцію, програми можна буде завантажувати лише із системи Android Market.
- **Керувати програмами**: доступ до списку програм, інстальованих на пристрої, і перегляд відомостей про них.
- **Запущені служби**: перегляд використовуваних служб і отримання доступу для керування ними.
- **Розробка**:
  - **Налагодження USB**: з'єднання пристрою з ПК за допомогою кабелю для передачі даних. Це потрібно для розробки програм.
  - **Працювати у звичайному режимі**: встановлення продовження роботи екрана пристрою під час заряджання акумулятора.
  - **Дозволити пусті розташування**: дозвіл на надсилання фіктивних розташувань і службової інформації до служби керування розташуванням для перевірки. Це потрібно для розробки програм.
- **Samsung Apps**: вибір підключення до мережі (Wi-Fi або мережі з переключенням пакетних даних) для отримання сповіщення про оновлення програми від Samsung Apps.

Облікові записи та синхронізація

Змінення установок функції автоматичної синхронізації або керування обліковими записами для синхронізації.

- **Фонові дані**: ця установка використовується для застосування функції автоматичної синхронізації. Автоматичну синхронізацію буде запущено у фоновому режимі без відкриття програм, які потребують синхронізації.
- **Автоматична синхронізація**: встановлення автоматичної синхронізації контактів, календарів і даних електронної пошти на пристрої.

Конфіденційність

Змінення установок для керування установками та даними.

- **Резервне копіювання даних**: резервне копіювання установок пристрою на сервері Google.
- **Автоматичне відновлення**: встановлення відновлення даних програм, для яких під час інсталяції на телефоні створено резервні копії.
- **Скинути заводські дані**: скидання установок до стандартних заводських значень і видалення всіх даних.

Карта пам'яті та місце збереження на телефоніі

Перегляд відомостей про карти пам'яті та пам'ять пристрою, а також форматування зовнішньої та внутрішньої пам'яті.

Пошук

Змінення установок Google Search.

- **Google search**:
  - **Show web suggestions**: встановлення відображення пропозицій під час введення ключового слова на пристрої.
  - **Use My Location**: встановлення використання поточного розташування для пошуку Google та інших служб Google на телефоні.
  - **Search history**: встановлення відображення журналів пошукових запитів облікового запису Google на телефоні.
  - **Manage search history**: керування журналом пошукових запитів облікового запису Google.
- **Searchable items**: вибір типів об'єктів для пошуку.
- **Clear shortcuts**: очищення відомостей про останні пошукові запити.

Локалізація та текст

Змінення установок введення тексту.

Вибрати місцевість

Вибір мови відображення для всіх пунктів меню та програм, а також мови введення тексту для всіх текстових редакторів.

Swype

- **Мова**: вибір мови введення тексту.

  Певні мови не можуть використовуватися для введення тексту. Щоб ввести текст, потрібно вибрати одну з підтримуваних мов введення.

- **Підказка слова**: прогнозування слів на пристрої відповідно до введеного тексту та відображення запропонованих слів.
- **Автом. звуковий супровід**: увімкнення або вимкнення звуку для клавіатури Swype.
- **Вібр. при натисканні**: встановлення вібрації пристрою під час натискання клавіші.
- **Увімкнути підказку**: активація індикатора для швидкої довідки.
- **Автопропуск**: автоматичне вставлення пробілу між словами на пристрої.
- **Автом. великі букви**: встановлення автоматичного введення великої літери після таких знаків пунктуації, як крапка та знаки питання й оклику.
- **Показ усієї траєкторії**: встановлення тривалості відображення сліду під час перетягування на клавіатурі.
- **Вікно вибору слова**: встановлення частоти відображення списку слів.
- **Швидкість і точність**: встановлення балансу між швидкістю та точністю.
- **Swype-Довідка**: доступ до довідкових відомостей із використання клавіатури Swype.
- **Посібник**: відомості про швидше введення тексту за допомогою клавіатури Swype.
- **Версія**: перегляд відомостей про версію.

Клавіатура Samsung

- **Типи клавіатур**: вибір стандартного способу введення, наприклад клавіатури QWERTY, традиційної клавіатури або екрана рукописного введення.
- **Мова введення**: вибір мови введення тексту.
- **XT9**: активація режиму XT9 для введення тексту за допомогою прогнозованого режиму введення.
- **Додаткові установки XT9**: активація додаткових функцій режиму XT9, наприклад автозаповнення, автовиправлення або автозаміни, а також настроювання власного списку слів.
- **Переключення клавіатури**: ввімкнення або вимкнення функції переключення клавіатури для режиму введення тексту. Режим введення можна змінювати, прокручуючи вліво або вправо на клавіатурі.
- **Автоматичне введення великих літер**: встановлення автоматичного введення великої літери після таких знаків пунктуації, як крапка та знаки питання й оклику.
- **Автоматичне вставлення крапок**: вставлення крапки після подвійного натискання клавіші пробілу.
- **Установки рукописного вводу**: настроювання установок для режиму рукописного вводу, таких як час розпізнавання.
- **Посібник**: відомості про введення тексту за допомогою клавіатури Samsung.

Голосовий ввід і вивід

Змінення установок засобу розпізнавання голосу та функції перетворення тексту на мовлення.

Установки розпізнавання голосу

- **Language**: вибір мови для розпізнавання голосу Google.
- **SafeSearch**: фільтрування нецензурного тексту та/або зображень у результатах пошуку за допомогою голосу на пристрої.
- **Block offensive words**: приховання образливих слів, розпізнаних пристроєм, у результатах пошуку за допомогою голосу.
- **Show hints**: відображення запропонованого терміну або фрази для функції пошуку за допомогою голосу.

Установки перетворення тексту на мовлення

- **Прослухати приклад**: прослуховування зразка промовленого тексту. Інсталюйте голосові дані для використання функції перетворення тексту на мовлення.
- **Завжди використовувати мої установки**: використання установок, вказаних у програмах, замість стандартних установок на пристрої.
- **Стандартна система**: встановлення системи синтезу мовлення, яка буде використовуватися для промовленого тексту.
- **Інсталювати голосові дані**: завантаження й інсталяція голосових даних для функції перетворення тексту на мовлення.
- **Швидкість мовлення**: вибір швидкості для функції перетворення тексту на мовлення.
- **Мова**: вибір мови для функції перетворення тексту на мовлення.
- **Системи**: перегляд систем перетворення тексту на мовлення, завантажених із системи Android Market.

Доступність

Змінення установок функцій доступності.

- **Доступність**: активація завантаженої програми доступності, наприклад Talkback або Kickback, яка забезпечує зворотний зв'язок за допомогою голосу, мелодії або вібрації.

Дата і час

Доступ до та змінення таких установок керування відображенням часу й дати на пристрої:

- **Автоматично**: автоматичне оновлення часу під час переміщення між часовими поясами.
- **Встановити дату**: встановлення поточної дати вручну.
- **Вибрати часову зону**: встановлення домашнього часового поясу.
- **Встановити час**: встановлення поточного часу вручну.
- **Використовувати 24-годинний формат**: відображення часу у 24-годинному форматі.
- **Вибрати формат дати**: вибір формату дати.

Відомості про телефон

Доступ до відомостей про пристрій, перевірка його стану та отримання відомостей про використання пристрою.

Усунення неполадок

Після ввімкнення телефону або під час його використання може відобразитися запит на введення одного з таких кодів:

Код	Можливий спосіб вирішення проблеми
Пароль	Якщо ввімкнено функцію блокування телефону, необхідно ввести встановлений пароль.
PIN	Під час першого використання телефону, або якщо ввімкнено запит PIN-коду, потрібно ввести PIN-код, який надається із SIM- або USIM-карткою. Цю функцію можна вимкнути за допомогою меню **Заблокувати SIM-картку**.
PUK	SIM- або USIM-картку заблоковано; зазвичай це наслідок неправильного введення PIN-коду. У такому разі потрібно ввести PUK-код, наданий оператором зв'язку.
PIN2	Під час першого звернення до меню, яке вимагає введення коду PIN2, слід ввести код PIN2, який надається разом із SIM- або USIM-карткою. За додатковими відомостями зверніться до свого оператора зв'язку.

На телефоні відображається повідомлення «Послуга недоступна» або «Помилка мережі»

- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.
- Деякі параметри недоступні без передплати. Для отримання додаткової інформації зверніться до свого оператора зв'язку.

Сенсорний екран реагує повільно або неналежним чином

Якщо телефон обладнано сенсорним екраном, який не реагує належним чином, спробуйте виконати такі дії:

- Видаліть будь-які захисні плівки із сенсорного екрана. Захисні плівки можуть перешкоджати розпізнаванню телефоном введеного тексту, тому їх не рекомендовано використовувати на пристроях із сенсорним екраном.
- Торкаючись сенсорного екрана, переконайтеся, що ваші руки чисті та сухі.
- Перезапустіть телефон, щоб стерти будь-які тимчасові помилки програмного забезпечення.
- Переконайтеся, що програмне забезпечення телефону оновлено до останньої версії.
- Якщо сенсорний екран подряпано або пошкоджено, віднесіть його до місцевого сервісного центру Samsung.

Телефон не реагує на натискання клавіш або в його роботі виникають критичні помилки

Якщо телефон не реагує на натискання клавіш або «зависає», можливо, знадобиться закрити кілька програм або скинути установки телефону, щоб відновити його функції. Якщо пристрій «зависає» та не реагує на натискання клавіш, натисніть і утримуйте [ ] протягом 8-10 секунд, доки телефон автоматично не вимкнеться й увімкнеться знову.

Якщо це невирішить проблему, поверніть установки до

- У режимі очікування відкрийте список програм і виберіть **Установки** → **Конфіденційність** → **Скинути заводські дані** → **Скинути установки телефону** → **Стерти все**.
- Вимкнувши телефон, одночасно натисніть клавішу гучності вгору та вниз, а потім натисніть [ ]. Коли відобразиться знак оклику, натисніть клавішу «Домашній» для перезавантаження

заводських.Виклики скидаються

У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок із мережею. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.

Вихідні виклики неможливо здійснити

- Переконайтеся, що натиснуто клавішу набору номера.
- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для номера телефону, який набирається, не встановлено заборону викликів.

Вхідні виклики не здійснюються

- Переконайтеся, що телефон увімкнено.
- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для вхідного номера телефону не встановлено заборону викликів.

Співрозмовники не чують вас під час виклику

- Переконайтеся, що не заблоковано вбудований мікрофон.
- Переконайтеся, що тримаєте мікрофон близько до рота.
- У разі використання гарнітури переконайтеся, що її правильно підключено.

Низька якість звуку

- Переконайтеся, що не заблоковано внутрішню антену телефону.
- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.

Під час набору номера зі списку контактів виклик не здійснюється

- Переконайтеся, що у списку контактів записано правильний номер.
- За потреби заново введіть і збережіть номер.
- Переконайтеся, що для номера телефону контакту не встановлено заборону викликів.

Телефон подає звуковий сигнал, а на дисплеї блимає значок батареї

Акумулятор розрядився. Перезарядіть або замініть акумулятор для подальшого використання телефону.

Акумулятор не заряджається належним чином або телефон вимикається

- Контакти акумулятора могли забруднитись. Протріть золотисті контакти чистою та м'якою тканиною, після чого знову спробуйте зарядити акумулятор.
- Якщо акумулятор більше не заряджається повністю, замініть його новим, а старий утилізуйте належним чином (ознайомтеся з місцевими постановами для отримання вказівок із належної утилізації).

Телефон гарячий на дотик

Під час використання програм, які активно споживають заряд акумулятора, або в разі тривалого використання програм телефон може ставати гарячим на дотик. Це нормально й не впливає на його роботу або термін служби.

Під час запуску камери відображаються повідомлення про помилки

Для роботи камери мобільного телефону Samsung потрібен достатній обсяг вільної пам'яті та заряду акумулятора. У разі отримання повідомлень про помилки під час запуску камери спробуйте виконати такі дії:

- Зарядіть акумулятор або замініть його на повністю заряджений акумулятор.
- Звільніть пам'ять, передавши файли на ПК або видаливши їх із телефону.
- Перезапустіть телефон. Якщо після виконання цих дій у роботі камери все ще виникають проблеми, зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час запуску FM-радіо відображаються повідомлення про помилки

Програма FM-радіо мобільного телефону Samsung використовує кабель гарнітури в якості антени. Без підключеної гарнітури FM-радіо не зможе приймати радіостанції. Щоб використовувати FM-радіо, спочатку переконайтеся, що гарнітуру підключено належним чином. Потім виконайте пошук доступних радіостанцій і збережіть їх.

Якщо після виконання цих дій все ще не вдається використати FM-радіо, спробуйте отримати доступ до потрібної станції за допомогою іншого радіоприймача. Якщо станція доступна на іншому приймачі, можливо, телефон потрібно відремонтувати. Зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час відкриття музичних файлів відображаються повідомлення про помилки

Деякі музичні файли можуть не відтворюватися на мобільному телефоні Samsung із низки причин. Якщо під час відкриття музичних файлів на телефоні відображаються повідомлення про помилки, спробуйте виконати такі дії:

- Звільніть пам'ять, передавши файли на ПК або видаливши їх із телефону.
- Переконайтеся, що музичний файл не захищено за допомогою технології DRM (керування правами на цифрову власність). Якщо файл захищено за допомогою технології DRM, переконайтеся в наявності відповідної ліцензії або ключа на відтворення файла.
- Переконайтеся, що телефон підтримує тип файла.

Не вдається знайти інший пристрій Bluetooth

- Переконайтеся, що на телефоні активовано функцію безпроводового з'єднання Bluetooth.
- Переконайтеся, що на пристрої, до якого потрібно підключитися, активовано функцію безпроводового з'єднання Bluetooth (за потреби).
- Переконайтеся, що телефон та інший пристрій Bluetooth перебувають в максимальному радіусі дії з'єднання Bluetooth (10 метрів/30 футів).

Якщо після виконання наведених вище дій проблема не зникає, зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час підключення телефону до ПК не встановлюється з'єднання

- Переконайтеся, що використовується кабель для передачі даних, сумісний із телефоном.
- Переконайтеся, що на ПК інстальовано й оновлено потрібні драйвери.

Заходи безпеки

Щоб уникнути травмування себе та інших осіб, а також пошкодження телефону, ознайомтеся з усіма наведеними нижче відомостями перед використанням телефону.

Попередження. Запобігайте ураженню електричним струмом, пожежі та вибуху

Не використовуйте пошкоджені кабелі живлення або штепселі чи незафіксовані електричні розетки

Не торкайтеся кабелю живлення мокрими руками та не від'єднуйте зарядний пристрій, тягнучи за кабель живлення

Не згинайте та не пошкоджуйте кабель живлення

Не користуйтеся телефоном під час заряджання та не торкайтеся телефону мокрими руками

Не замикайте зарядний пристрій або акумулятор

Не кидайте та не пошкоджуйте зарядний пристрій або акумулятор

Не заряджайте акумулятор за допомогою зарядних пристроїв, не схвалених виробником

Не використовуйте пристрій під час грози

Пристрій може працювати неправильно, і ризик ураження електричним струмом збільшується.

Не користуйтеся пошкодженим літієво-іонним акумулятором або акумулятором, що протікає

З питань безпечної утилізації літієво-іонних акумуляторів зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру.

Обережно поводьтеся з акумуляторами та зарядними пристроями

- Використовуйте лише рекомендовані компанією Samsung акумулятори та зарядні пристрої, які спеціально розроблено для цього телефону. Несумісні акумулятори та зарядні пристрої можуть серйозно пошкодити або вивести з ладу телефон.

- Ніколи не кидайте акумулятори або телефони у вогонь. Дотримуйтесь усіх місцевих правил щодо утилізації використаних акумуляторів або телефонів.
- Ніколи не кладіть акумулятори та телефони всередину або на пристрої, які виділяють тепло, такі як мікрохвильові печі, кухонні плити або радіатори. Акумулятори можуть вибухнути, якщо сильно нагріються.
- Ніколи не розбивайте акумулятор і не пробивайте в ньому отворів. Не допускайте перебування акумуляторів під дією високого зовнішнього тиску. Це може призвести до внутрішнього короткого замикання та перегрівання.

Захищайте телефон, акумулятори та зарядні пристрої від пошкодження

- Не допускайте перебування акумуляторів під дією дуже низької або дуже високої температури.
- Вплив екстремальних температур може призвести до деформації телефону, а також зменшення зарядної ємності та терміну служби телефону й акумуляторів.
- Уникайте контакту акумуляторів із металевими предметами, оскільки вони можуть з'єднати полюси «+» і «-» і призвести до тимчасового або повного пошкодження акумулятора.
- Ніколи не використовуйте пошкоджені зарядні пристрої та акумулятори.

Увага! Дотримуйтесь усіх правил і попереджень про безпеку, використовуючи телефон у місцях, де застосовуються обмеження

Вимикайте телефон у місцях, де його використання заборонено

Дотримуйтесь усіх правил, що обмежують використання мобільного телефону у певних місцях.

Не використовуйте телефон поблизу інших електронних пристроїв

Більшість електронних пристроїв використовують радіочастотні сигнали. Телефон може створювати перешкоди для інших електронних пристроїв.

Не використовуйте телефон поблизу кардіостимулятора

- Якщо можливо, намагайтеся не використовувати телефон у радіусі 15 см від кардіостимулятора, оскільки він може створювати перешкоди для його роботи.
- Якщо потрібно скористатися телефоном, відійдіть принаймні на 15 см від кардіостимулятора.
- Щоб мінімізувати можливі перешкоди для роботи кардіостимулятора, використовуйте телефон з іншої сторони тіла від кардіостимулятора.

Не використовуйте телефон у лікарні поблизу медичного обладнання, роботі якого може перешкоджати радіочастота

Якщо ви особисто використовуєте будь-яке медичне обладнання, зверніться до виробника обладнання, щоб переконатися в захисті устаткування від впливу радіочастот.

У разі використання слухового апарата зверніться до його виробника для отримання відомостей про радіоперешкоди

Радіочастота телефону може перешкоджати роботі деяких слухових апаратів. Зверніться до виробника, щоб переконатися в захисті слухового апарата.

Вимикайте телефон у разі перебування у вибухонебезпечному середовищі

- Вимикайте телефон під час перебування у вибухонебезпечному середовищі замість виймання акумулятора.
- Завжди дотримуйтеся правил, інструкцій і знаків у вибухонебезпечному середовищі.
- Не використовуйте телефон на автозаправних станціях (станціях технічного обслуговування) або поблизу пального чи хімікатів, або в місцях проведення вибухових робіт.
- Не зберігайте та не переносьте легкозаймисті рідини, гази чи вибухонебезпечні речовини в одному відділенні з телефоном, його частинами та аксесуарами.

Вимикайте телефон у літаку

Використання телефону в літаку заборонено. Телефон може створювати перешкоди для засобів радіонавігації на літаку.

Радіочастота телефону може призвести до несправності електронних пристроїв транспортного засобу

Радіочастота телефону може призвести до несправності електронних пристроїв автомобіля. За додатковими відомостями зверніться до виробника.

Дотримуйтесь усіх правил і попереджень про безпеку щодо використання мобільних телефонів під час керування транспортним засобом

Перебуваючи за кермом, потрібно забезпечити умови для безпечного керування транспортним засобом. Ніколи не використовуйте мобільний телефон, перебуваючи за кермом, якщо це заборонено законом. З міркувань власної безпеки та безпеки інших осіб керуйтеся здоровим глуздом та дотримуйтеся таких рекомендацій:

- Використовуйте автокомплект «Вільні руки».

- Якомога краще ознайомтеся зі своїм телефоном і його корисними функціями, наприклад швидким і повторним набором. Завдяки цим функціям можна швидше здійснювати або приймати виклики за допомогою мобільного телефону.
- Розміщуйте телефон у межах легкої досяжності. Розташовуйте мобільний телефон так, щоб його можна було взяти, не відволікаючись від дороги. Якщо вам наразі незручно відповісти на вхідний виклик, нехай функція голосової пошти зробить це замість вас.
- Повідомте співрозмовника про те, що ви перебуваєте за кермом. Відкладайте виклики, що надходять в умовах напруженого дорожнього руху або поганої погоди. Дощ, ожеледь, сніг, лід та інтенсивний рух можуть бути небезпечні.
- Не робіть примітки та не шукайте номери телефонів. Робота зі списком справ або перегляд адресної книги відволікають від основного обов'язку – безпечного керування автомобілем.
- Набираючи номер, слідкуйте за рухом транспорту. Намагайтеся здійснювати виклики, лише коли автомобіль стоїть або перед виїздом на смугу дорожнього руху. Намагайтесь запланувати виклики на час, коли автомобіль перебуватиме на стоянці. Якщо потрібно зателефонувати, наберіть лише кілька цифр, подивіться на дорогу та у дзеркала, а потім продовжуйте набір.
- Не розпочинайте напружених або емоційних розмов, які можуть відволікти вас від дороги. Повідомляйте співрозмовників про своє перебування за кермом, і відкладайте розмови, які можуть відволікти вас від дороги.
- Використовуйте телефон для звернення по допомогу. Зателефонуйте в місцеву екстрену службу в разі пожежі, дорожньо-транспортної пригоди або для виклику швидкої допомоги.
- Використовуйте телефон для допомоги іншим людям у надзвичайних ситуаціях. Якщо ви стали свідком дорожньо-транспортної пригоди, здійснення злочину або інших надзвичайних подій, які загрожують життю людини, зателефонуйте в місцеву екстрену службу.
- За потреби зателефонуйте у службу допомоги на автомобільних шляхах або за номером іншої спеціальної не екстреної служби допомоги. Якщо Ви помітили зламаний автомобіль, пошкоджений дорожній знак, дорожньо-транспортну пригоду, яка обійшлась без потерпілих, або викрадене авто, зателефонуйте у службу допомоги на автомобільних шляхах або за номером іншої спеціальної не екстреної служби допомоги.

Належний догляд за мобільним телефоном і його використання

Захищайте телефон від потрапляння вологи

- Вологість і всі типи рідин можуть призвести до пошкодження деталей або електронних схем телефону.
- Якщо телефон вологий, вийміть акумулятор, не вмикаючи телефон. Витріть телефон рушником і віднесіть його до сервісного центру.

- Рідини призведуть до зміни кольору індикатора вологи всередині телефону. Пошкодження, спричинені потраплянням до пристрою води, можуть припинити дію гарантії виробника.

Не використовуйте та не зберігайте телефон у запилених і брудних місцях

Пил може призвести до несправності телефону.

Не зберігайте телефон на нахилених поверхнях

Падіння може призвести до пошкодження телефону.

Не зберігайте телефон у спекотних і холодних місцях. Використовуйте телефон за температури від -20° C до +50° C

- Якщо залишити телефон у закритому автомобілі, він може вибухнути, оскільки всередині температура може сягати 80° C.
- Уникайте потрапляння на телефон прямого сонячного проміння протягом тривалого часу (наприклад, на щитку керування автомобіля).
- Зберігайте акумулятор за температури від 0° C до +40° C.

Не зберігайте телефон із такими металевими предметами як монети, ключі та намиста

- Це може призвести до деформації або несправності телефону.
- Взаємодія контактів акумулятора з металевими предметами може призвести до пожежі.

Не зберігайте телефон поблизу магнітних полів

- Вплив магнітних полів може призвести до несправності телефону або розряджання акумулятора.
- Магнітні поля можуть призвести до пошкодження карток із магнітною смугою, включно із кредитними та телефонними картками, банківськими розрахунковими книжками та посадочними талонами.
- Не користуйтеся футлярами та аксесуарами з магнітними защіпками; уникайте тривалого перебування телефону в магнітних полях.

Не зберігайте телефон поблизу нагрівачів, мікрохвильових печей, гарячого кухонного обладнання чи контейнерів високого тиску або в цих пристроях

- Це може призвести до протікання акумулятора.
- Телефон може перегрітися та призвести до пожежі.

Не кидайте та не вдаряйте телефон

- Це може призвести до пошкодження екрана телефону.
- Згинання або деформація може призвести до пошкодження телефону або несправності його деталей.

Не використовуйте спалах заблизько до очей людей або тварин

Використання спалаху заблизько до очей може призвести до тимчасової втрати зору або ушкодження очей.

Забезпечення максимального терміну служби акумулятора та зарядного пристрою

- Не заряджайте акумулятор протягом часу, більшого за тиждень, оскільки перезаряджання може призвести до скорочення терміну служби акумулятора.
- Акумулятори, які певний час не використовуються, розряджаються, тому перед використанням їх слід зарядити.
- Від'єднуйте зарядні пристрої від джерел живлення, якщо вони не використовуються.
- Використовуйте акумулятори лише за прямим призначенням.

Використовуйте акумулятори, зарядні пристрої, аксесуари й комплектуючі вироби, схвалені виробником

- Використання загальних акумуляторів або зарядних пристроїв може призвести до скорочення терміну служби телефону та до його несправності.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за безпеку користувача в разі використання аксесуарів або комплектуючих виробів, не схвалених компанією Samsung.

Не кусайте телефон або акумулятор і не смокчіть їх

- Це може призвести до пошкодження телефону або вибуху.
- Якщо телефон використовують діти, слідкуйте, щоб вони робили це належним чином.

Під час розмови по телефону дотримуйтеся таких вказівок:

- Тримайте телефон вертикально, як і звичайний телефон.
- Говоріть у мікрофон.
- Не торкайтеся внутрішньої антени телефону. Торкання антени може призвести до погіршення якості виклику або до передавання телефоном сигналів більшої радіочастоти, ніж потрібно.
- Тримайте телефон, не напружуючись, злегка натискайте клавіші, користуйтеся спеціальними функціями, які зменшують кількість натискань клавіш (наприклад, шаблони та прогнозоване введення тексту), а також робіть перерви.

Захист слуху

- Загучні звуки можуть призвести до погіршення слуху.
- Гучні звуки можуть відволікти вас, коли ви перебуваєте за кермом, і призвести до аварії.
- Завжди зменшуйте рівень гучності, перш ніж під'єднувати навушники до аудіовиходу, і використовуйте найнижчий рівень гучності, достатній для прослуховування розмов або музики.

Будьте обережні, використовуючи телефон під час руху

Завжди слідкуйте за тим, що вас оточує, щоб уникнути власного травмування або травмування інших осіб.

Не носіть телефон у задніх кишенях або біля талії

У разі падіння це призведе до травмування або пошкодження телефону.

Не розбирайте, не модифікуйте та не ремонтуйте телефон

- Будь-які зміни або модифікації, внесені в телефон, можуть припинити дію гарантії виробника. Ремонтувати телефон слід у сервісному центрі Samsung.
- Не розбирайте акумулятор і не пробивайте в ньому отворів, оскільки це може призвести до вибуху або пожежі.

Не фарбуйте пристрій і нічого не наклеюйте на нього

Фарба та наклейки можуть заблокувати рухомі деталі та перешкодити його нормальній роботі. За наявності алергії на фарбу або металеві деталі продукту у вас може виникнути свербіння, екзема або набряки шкіри. У такому разі припиніть використання продукту та зверніться до лікаря.

Під час чищення телефону дотримуйтеся таких вказівок:

- Протирайте телефон або зарядний пристрій рушником чи грубою тканиною.
- Очищуйте контакти акумулятора за допомогою ватного тампона або рушника.
- Не використовуйте хімічні речовини або мийні засоби.

Не користуйтеся телефоном, якщо його екран розбито або він має тріщину

Розбите або акрилове скло може призвести до травмування рук і обличчя. Віднесіть телефон у сервісний центр Samsung для ремонту.

Використовуйте телефон лише за призначенням

Намагайтеся не заважати іншим особам, використовуючи телефон у людних місцях

Не дозволяйте дітям використовувати телефон

Телефон – не іграшка. Не дозволяйте дітям гратися ним, оскільки вони можуть травмувати себе та інших осіб, пошкодити телефон або здійснити виклики, які призведуть до збільшення ваших витрат.

Обережно встановлюйте мобільні пристрої та обладнання

- Переконайтесь, що мобільні пристрої або пов'язане з ними обладнання, установлене в автомобілі, надійно закріплені.
- Не розташовуйте телефон і аксесуари поблизу або в місці розкриття подушки безпеки. Неправильно встановлене безпроводове обладнання може призвести до серйозної травми під час швидкого розкриття подушки безпеки.

Дозволяйте обслуговувати свій телефон тільки кваліфікованому персоналу

Некваліфікований персонал під час обслуговування може пошкодити телефон, що призведе до втрати права на гарантійний ремонт від виробника.

Обережно поводьтеся із SIM-картками та картами пам'яті

- Не виймайте карту під час передавання або приймання телефоном інформації, це може призвести до втрати даних та/або до пошкодження карти чи телефону.
- Захищайте картки від сильних ударів, статичної напруги та електричних розрядів від інших пристроїв.
- Не торкайтеся пальцями або металевими предметами золотистих контактів і полюсів. Якщо картку забруднено, протріть її м'якою тканиною.

Доступ до аварійних служб

Дзвінки до аварійних служб можуть бути неможливі в деяких місцевостях чи за деяких обставин. Перед поїздкою до віддаленого регіону або регіону з поганим покриттям подбайте про додатковий спосіб зв'язку з персоналом аварійних служб.

Не забувайте створювати резервні копії важливих даних

Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату даних.

Не розповсюджуйте матеріали, захищені авторськими правами

Не розповсюджуйте записані матеріали, захищені авторськими правами, серед інших осіб без дозволу власників вмісту. Це призведе до порушення законів щодо авторських прав. Виробник не несе відповідальності за будь-які юридичні наслідки незаконного використання матеріалів, захищених авторськими правами.

Інформація про сертифікацію за питомим коефіцієнтом поглинання (SAR)

Цей телефон відповідає стандартам Євросоюзу, які обмежують опромінення людей радіочастотною енергією, яку випромінює радіо- та телекомунікаційне обладнання. Ці стандарти запобігають продажу мобільних пристроїв, рівень опромінення яких перевищує максимально припустимий (відомий як SAR – питомий коефіцієнт поглинання), що становить 2 Вт/кг.

Під час тестування максимальний зафіксований показник SAR для цієї моделі становив 0,645 Вт/кг. За умови звичайного використання фактичний рівень SAR, імовірно, буде значно меншим, оскільки телефон сконструйовано для випромінювання радіочастотної енергії, необхідної для передавання сигналу до найближчої базової станції. Завдяки тому, що за можливості рівень випромінювання зменшується автоматично, зменшується й загальний вплив радіочастотної енергії на вас.

Декларація відповідності, наведена на останній сторінці цього посібника, указує на відповідність цього телефону Європейській директиві стосовно радіо- та телекомунікаційне обладнання (R&TTE). Докладніше про питомий коефіцієнт поглинання (SAR) і пов'язані з ним стандарти Євросоюзу можна дізнатися на веб-сайті Samsung.

Правильна утилізація виробу

(Відходи електричного та електронного обладнання)

(Стосується Євросоюзу та інших країн Європи, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливлюючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до дилера, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.

Утилізація виробу

(Стосується ЄС та інших європейських країн, у яких упроваджено системи розподіленої утилізації.)

Позначка на акумуляторі, посібнику користувача або упаковці означає, що акумулятор цього продукту не можна викидати разом з іншим побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації.

Хімічні символи Hg, Cd або Pb означають, що кількість наявної в акумуляторі ртуті, кадмію або свинця перевищує контрольний рівень, зазначений у Директиві ЄС 2006/66. За неправильної утилізації акумуляторів ці речовини можуть завдати шкоди здоров'ю людей або довкіллю.

Для захисту природних ресурсів і повторного використання матеріалів утилізуйте акумулятори окремо від інших типів відходів і віддавайте їх на переробку представникам місцевої системи повернення акумуляторів.

Заява про неприйняття відповідальності

Деякий вміст і послуги, доступ до яких можливий завдяки використанню цього пристрою, належать третім сторонам і захищені законом про авторські права, патентами, товарними знаками та/або іншими законами про інтелектуальну власність. Такий вміст і послуги надаються виключно для особистого некомерційного використання. Не дозволяється використання будь-якого вмісту або послуг у спосіб, забороненій власником вмісту або постачальником послуг. Не обмежуючи вищезазначених положень, без прямого дозволу відповідного власника вмісту або постачальника послуг

забороняється внесення змін, копіювання, перевидання, завантаження, розміщення, передача, переклад, продаж, створення похідних документів, використання або розповсюдження вмісту або послуг, що надаються за допомогою цього пристрою, у будь-який спосіб або за допомогою будь-якого носія.

"ВМІСТ І ПОСЛУГИ ТРЕТІХ СТОРІН НАДАЮТЬСЯ "ЯК Є". КОМПАНІЯ SAMSUNG ІЗ ЖОДНОЮ МЕТОЮ НЕ НАДАЄ ПРЯМИХ АБО НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, НАДАНИХ ТАКИМ ЧИНОМ. КОМПАНІЯ SAMSUNG НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ. КОМПАНІЯ SAMSUNG НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО ТОЧНОСТІ, ДІЙСНОСТІ, СВОЄЧАСНОСТІ, ЗАКОННОСТІ АБО ПОВНОТИ ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, ДОСТУПНИХ ЗАВДЯКИ ВИКОРИСТАННЮ ЦЬОГО ПРИСТРОЮ, ТА ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН, (ВКЛЮЧНО З НЕДБАЛІСТЮ) АНІ ЗА КОНТРАКТОМ, АНІ ЗА ДЕЛІКТОМ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПРЯМІ, НЕПРЯМІ, ВИПАДКОВІ, НАВМИСНІ АБО ОПОСЕРЕДКОВАНІ ЗБИТКИ, ОПЛАТУ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ, ВИТРАТИ АБО БУДЬ-ЯКІ ІНШІ ЗБИТКИ І УШКОДЖЕННЯ, ЩО БУЛИ СПРИЧИНЕНІ ВНАСЛІДОК АБО В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОРИСТАННЯ ВАМИ АБО БУДЬ-ЯКОЮ ТРЕТЬОЮ СТОРОНОЮ БУДЬ-ЯКИХ ВІДОМОСТЕЙ У ВМІСТІ АБО ПОСЛУГАХ, АБО В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОРИСТАННЯ БУДЬ-ЯКОГО ВМІСТУ АБО ПОСЛУГ, НАВІТЬ У ВИПАДКУ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ."

Надання послуг третьою стороною може бути припинено або перервано у будь-який момент, і компанія Samsung не заявляє і не гарантує, що вміст або послуги залишатимуться доступними впродовж будь-якого часу. Вміст і послуги передаються третіми сторонами за допомогою мереж і засобів передачі даних, які не контролюються компанією Samsung. Не обмежуючи змісту цієї заяви в цілому, компанія Samsung прямо відмовляється від будь-яких зобов'язань або відповідальності за переривання або призупинення надання будь-якого вмісту або послуг, доступних за допомогою цього пристрою.

Компанія Samsung не має жодних зобов'язань і не несе жодної відповідальності за обслуговування клієнта, пов'язане з використанням вмісту та послуг. Будь-які запитання або запити на обслуговування, пов'язані із вмістом або послугами, мають бути спрямовані безпосередньо до відповідних постачальників вмісту або послуг.

Предметний покажчик

акумулятор
- встановлення 9
- заряджання 11

блокування за допомогою PIN-коду 27

браузер
- додавання закладок 67
- перегляд веб-сторінок 66

будильники
- вимкнення 86
- зупинення сигналу 86
- створення 86

введення тексту 28

виклики
- використання гарнітури 36
- використання опцій під час голосового виклику 36
- відповідь 35
- відхилення 35
- здійснення 35
- конференц-виклик 37
- міжнародні номери 36
- очікування 38
- переадресація 38
- перегляд пропущених 37

відео
- відтворення 54
- зйомка 50

відеоплеєр 54

галерея
- відтворення відео 54
- перегляд фотографій 53
- підтримувані формати файлів 53
- спільний доступ до зображень і відео 54

годинник 86

голосова пошта 40

голосові виклики
- використання опцій 36
- відповідь 35
- здійснення 35

диспетчер завдань 88

диспетчер файлів 87

екран меню
- доступ 24
- упорядкування програм 24

екран режиму очікування
- додавання об'єктів 22
- додавання панелей 23

електронна пошта
надсилання 43
настроювання облікових записів 43
перегляд 44
журнал викликів 38
завантаження
програми 31
файли 32
звук дзвінка 93
зразок розблокування 26
інтерактивне написання 89
Інтернет
див. браузер
календар
перегляд подій 64
створення подій 63
калькулятор 87
камера
відеозйомка 50
настроювання відеокамери 52
настроювання камери 49
фотографування 46
карта пам'яті
видалення 14
вставлення 13
форматування 15
коди доступу 101
контакти
копіювання або переміщення 62
пошук 60
призначення швидкого набору 61
створення 60
мапа
Google 69
мова 97
музичний плеєр
відтворення музики 55
додавання файлів 55
створення списків відтворення 56
нагадування
перегляд 65
створення 64
новини та прогноз погоди 74
очікування виклику 38
переадресація викликів 38
підключення
Bluetooth 76
DLNA 79
WLAN 78
ПК 82

підключення VPN
підключення до 85
створення 83
підключення до ПК
Samsung Kies 82
накопичувач 82
повідомлення
встановлення облікових записів електронної пошти 43
надсилання MMS 39
надсилання SMS 39
надсилання повідомлення електронної пошти 43
пошук за допомогою голосу 88
режим «Без звуку» 25
режим «Без зв'язку» 16
режим фіксованого набору 38
розпакування 9
сенсорний екран
блокування 21
використання 20
зразок розблокування 26
синхронізація
з обліковими записами в Інтернеті 33
текстові нагадування 64
телефон
вигляд 16
значки-індикатори 18
клавіші 17
настроювання 25
панель швидкого доступу 23
увімкнення або вимкнення 16
установки 90
телефонна книга
пошук контактів 60
створення візитівки 61
створення груп 62
створення контактів 60
установки
ввід і вивід голосу 98
дата і час 99
дисплей 93
доступність 99
звук 93
карта пам'яті та місце збереження на телефоні 96
конфіденційність 96
мережі та безпроводовий зв'язок 90
мова та клавіатура 97
облікові записи та синхронізація 95
пошук 96
програми 95
розташування та безпека 94
установки виклику 92
фотографії
зйомка 46
зйомка в режимі «Знімок

посмішки» 48
зйомка серії 48
панорамна зйомка 48
перегляд 53
час і дата, встановлення 25
яскравість, дисплей 26
AllShare 79
Bluetooth
активація 76
надсилання даних 77
отримання даних 77
пошук і підключення пристроїв 77
DLNA
див. AllShare
FM-радіо
збереження станцій 58
прослуховування 57
Google Mail 41
Google Maps 69
Google Search 72
Google Talk 44
latitude 71
Layar 68
MMS-повідомлення
надсилання 39
перегляд 40
Samsung Apps 68
Samsung Kies 82
SIM-картка
блокування 27
встановлення 9
SMS-повідомлення
надсилання 39
перегляд 40
social hub 45
USIM-картка
блокування 27
встановлення 9
WLAN
активація 78
пошук мереж і підключення до них 78
YouTube
завантаження відео 74
перегляд відео 73

SAMSUNG ELECTRONICS

Заява щодо відповідності (R&TTE)

Ми, Samsung Electronics

з повною відповідальністю заявляємо, що виріб

Мобільний телефон стандарту GSM, WCDMA з підтримкою технології Wi-Fi : GT-I5500

виріб, до якого стосується дана заява, відповідає наступним стандартам та/або нормативним документам.

Безпека	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
	EN 50332-1 : 2000
	EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Радіомережа	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Цим ми заявляємо, що [всі основні набори радіотестувань були проведені і що] згаданий виріб відповідає усім основним вимогам Директиви 1999/5/EC.

Процедура підтвердження відповідності, згадана у Статті 10 та розглянута в Додатку [IV] Директиви 1999/5/EC, проводилась з участю наступної організації(ій):

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Ідентифікаційна позначка: 0168

CE 0168 !

Технічна документація зберігається в:

Samsung Electronics QA Lab.

Вона може бути отримана за поданням запиту.
(Представник у ЄС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.11.11 Joong-Hoon Choi / Lab Manager
(місце та дата видачі) (ім'я та підпис уповноваженої особи)

* Це не адреса сервісного центру Samsung. Адресу або телефонний номер сервісного центру Samsung можна знайти в гарантійному талоні. Зверніться також до продавця виробу.